

Snom MeetingPoint

- ▶ Le **snom MeetingPoint** est un téléphone de conférence pour la téléphonie IP.
D'avantage d'informations sont disponibles sur le site Web suivant :
<http://www.snom.com/fr/produits/telephone-de-conference/snom-meetingpoint/>




Sommaire


1. Branchement du téléphone	3
2. Informations téléphone.....	3
3. Touches fonctions	4
4. Initialisation du téléphone.....	4
5. Trouver l'adresser IP de son snom MeetingPoint	4
6. Accès à l'interface Web.....	4
7. Changement de la langue de l'interface Web	5
8. Configuration DHCP	6
9. La mise à jour firmware.....	6
10. Auto-provisioning	7
11. Configurer un compte SIP.....	8
12. Réglage de la date et de l'heure	9

1. Branchement du téléphone


- ▶ Branchez l'alimentation électrique puis le câble Ethernet (RJ45) au port du snom MeetingPoint avec les deux ports Microphone.

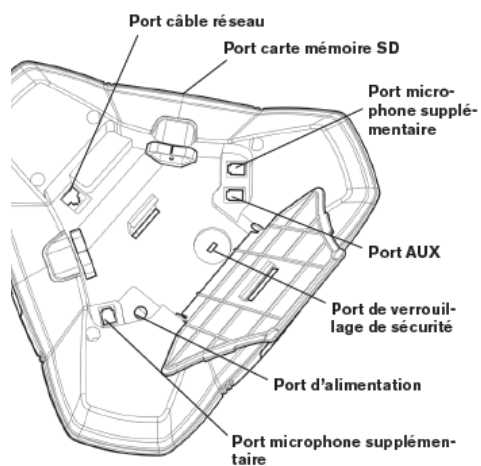

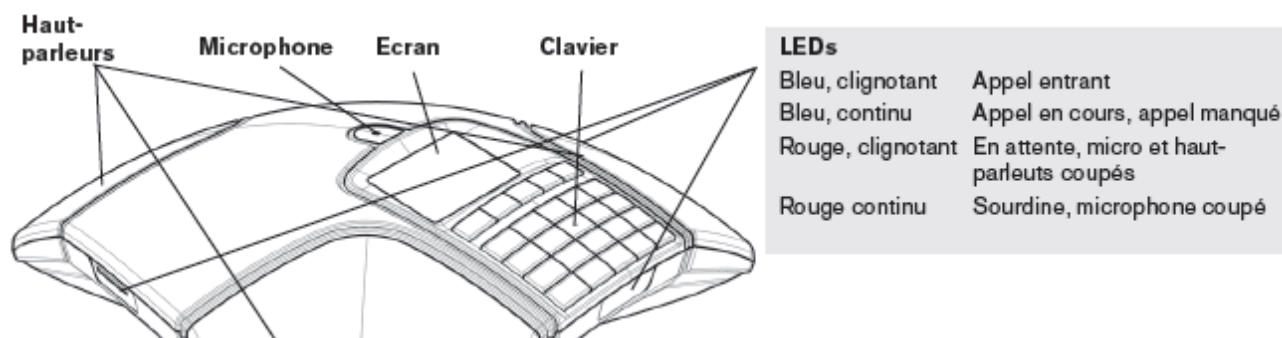


2. Informations téléphone

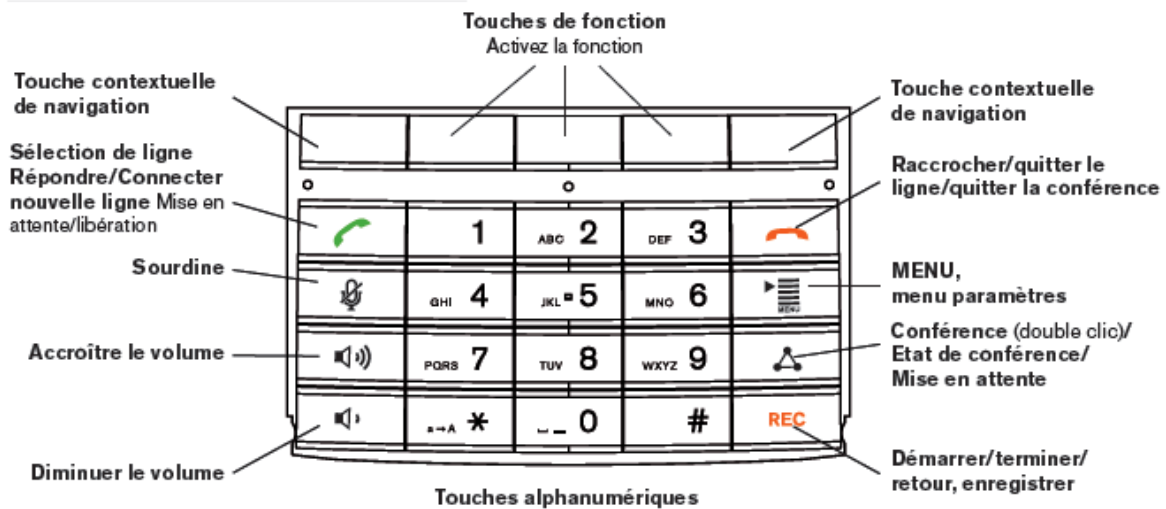

3. Touches fonctions



4. Initialisation du téléphone

- Après avoir effectué les branchements nécessaires, vous pouvez allumer le téléphone. Il vous sera demandé, en anglais, de choisir la langue. Sélectionnez une langue par exemple le « Français ». Veuillez valider avec la touche . Choisissez ensuite le pays (la Suisse par exemple) et validez par la touche . Vous recevez un message de bienvenue ! Pressez une touche pour vous « logger ». Entrez votre numéro de téléphone et validez ensuite par la touche . Introduisez ensuite le nom du serveur d'enregistrement du compte SIP.

5. Trouver l'adresse IP de son snom MeetingPoint

- Pour trouver l'adresse IP, il faut simplement appuyer sur la touche menu > "  "> 5 Maintenance> 1 Info système et sur  ; votre adresse IP s'affiche .

6. Accès à l'interface Web

- Ouvrez Internet Explorer et entrez l'adresse <http://IP 192.168.1.X> du snom MeetingPoint..

Identifiants de connexion « username = user » « mot de passe = 1234 » ensuite choisir « utilisateur » ou « administrateur ».

Par défaut il n'y a pas de mot de passe.

Security

VERSION 8

Opération

Accueil
Carnet d'adresses

Paramétrage

Préférences
Numérotation rapide

Identity 1

Identity 2

Identity 3

Identity 4

Identity 5

Identity 6

Identity 7

Identity 8

Identity 9

Identity 10

Identity 11

Identity 12

Paramètres URL Actions

Avancés

Mise à jour Logicielle

Etat

Informations système

Enregistrement/log

Trace SIP

Cache DNS

Subscriptions

Trace PCAP

Mémoire

Paramètres

Security Advice

We strongly recommend that you secure the web interface in order to protect your phone against remote attacks. Therefore the HTTP User and Password as well as the Administrator Password should be changed from the default value.

Sécurité:

Mot de passe Administrateur:

 ?

Mot de passe Administrateur (confirmation):

 ?

HTTP Server:

Utilisateur:

 ?

Mot de passe:

 ?

Additionally you should protect the web interface with hidden security tags against remote attackers trying to change phone settings with faked HTTP POST requests.

Use hidden tags:

On Off ?

Press to save the settings as shown above.

Press to ignore the warning until reboot.

Press to ignore the warning forever.

7. Changement de la langue sur l'interface Web

- Si vous ne l'avez pas changée, il vous suffit simplement d'aller sur le menu de gauche sur « préférences ». Vous pouvez sélectionner votre langue dans la fenêtre principale langue « informations générales ».

Préférences

VERSION 8

Opération

Accueil
Carnet d'adresses

Paramétrage

Préférences
Numérotation rapide

Identity 1

Identity 2

Identity 3

Identity 4

Identity 5

Identity 6

Identity 7

Identity 8

Identity 9

Identity 10

Identity 11

Identity 12

Paramètres URL Actions

Informations générales:

Langue de l'interface web:

Français ?

Langue:

Français ?

Style d'affichage du numéro:

Nom ?

Format de tonalité:

Suisse ?

Notification de message en attente (MWI):

Silence ?

Tonalité du MWI:

Bagottement ?

Utiliser un casque:

Aucun ?

Utiliser Rétro-éclairage:

On ?

Format date U.S. (mm/dd):

On Off ?

Horloge 24 Heures:

On Off ?

Show Clock:

On Off ?

U.S. dialnumber format:

On Off ?

Utiliser des plugins Flash:

On Off ?

Animation sonnerie:

On Off ?

Soft Keys redondantes:

On Off ?

8. Configuration DHCP

- ▶ Le DHCP est activé par défaut. Vous pouvez changer les paramètres à gauche sous « Avancé » dans la fenêtre principale sous l'onglet « Réseau » en haut de la page. Définissez DHCP sur « OFF ».



Paramètres avancés VERSION 8

Opération
 Accueil
 Carnet d'adresses

Paramétrage
 Préférences
 Numérotation rapide
 Identity 1
 Identity 2
 Identity 3
 Identity 4
 Identity 5
 Identity 6
 Identity 7
 Identity 8
 Identity 9
 Identity 10
 Identity 11
 Identity 12
 Paramètres URL Actions
 Avancés

Network Behavior Audio SIP/RTP QoS/Security Update


Réseau:
 DHCP: On Off ?
 DHCP ignore list: ?
 IP Adresse: ?
 Masque réseau (Netmask): ?
 Host Name: ?
 Passerelle IP: ?

DNS:
 Domaine: ?
 Serveur DNS 1: ?
 Serveur DNS 2: ?

Heure:
 Serveur NTP: ?
 NTP Refresh Time (sec): ?
 Fuseau horaire: ?

9. La mise à jour firmware

- ▶ Avant de faire la mise à jour, veuillez vérifier la version du firmware sur votre snom MeetingPoint :

1. Pressez sur la touche "Menu" 
2. Pressez sur la touche 5 « maintenance »
3. Pressez sur « System Info »

Vous trouverez la version du firmware dans la première ligne sur l'écran du snom MeetingPoint.

- ▶ Le snom MeetingPoint est à jour avec le dernier firmware livré. Si une mise à jour est nécessaire, cliquez dans le menu de gauche sur « Mise à jour logicielle » sur l'interface Web du téléphone puis collez l'URL suivante : http://cpe-provisioning.vtx.ch/snom/snom_meeting_point/ afin d'avoir le dernier firmware validé par VTX.

Mise à jour logicielle manuelle

VERSION 8

Opération

Accueil
Carnet d'adresses

Paramétrage

Préférences
Numérotation rapide
Identity 1
Identity 2
Identity 3
Identity 4

Vous devez spécifier le logiciel à utiliser sur ce téléphone. Entrez l'URL **complète** du firmware à utiliser (par exemple, <http://www.snom.com/download/share/snomXXX-YYY.bin>). Le téléphone redémarrera lorsque vous aurez cliqué sur le bouton Charger.

Mise à jour logicielle manuelle:

Firmware: ?

Charger

- ▶ Cliquez ensuite sur « Charger ». Le téléphone redémarre. Confirmez la mise à jour lorsque vous êtes invité à le faire en appuyant sur le bouton.

N'éteignez jamais le téléphone au cours de la mise à jour.

10. Auto-provisioning

- ▶ Pour ajouter une adresse Auto-provisioning, il vous suffit d'aller sur « Paramètres avancés » puis sur « Update ».

Paramètres avancés

VERSION 8

Opération

Accueil
Carnet d'adresses

Paramétrage

Préférences
Numérotation rapide
Identity 1
Identity 2
Identity 3
Identity 4
Identity 5
Identity 6
Identity 7
Identity 8
Identity 9
Identity 10
Identity 11
Identity 12
Paramètres URL Actions
Avancés

Network Behavior Audio SIP/RTP QoS/Security **Update**

Mise à jour:

Politique de mise à jour: ?

URL Paramètres: ?

Settings refresh timer: ?

Souscrire Configuration: On Off ?

PnP Configuration: On Off ?

Sauvegarder

Reset

Redémarrer

En cliquant sur le bouton **Charger** ci-dessous, le téléphone effacera ses paramètres, chargera le fichiers de paramètres puis redémarrera. **Tous les paramètres courants seront perdus !**

Charger le fichier de paramètres manuellement: Parcourir...

Charger

Vous pouvez faire un click sur le menu déroulant et valider l'option « Mettre à jour automatiquement ».

Dans l' « URL Paramètres » il faut ajouter l'adresse de l'auto-provisioning, vous pouvez ensuite faire « sauvegarder »

Le téléphone recharge les paramètres de configuration et redémarre. Attention : le téléphone efface tous les derniers paramètres enregistrés.

11. Configurer un compte SIP

- ▶ Vous pouvez configurer un compte SIP manuellement. Sur le menu de gauche, cliquez sur « Identity 1 » par exemple.

Configuration Identity 1

VERSION 8

Opération

- Accueil
- Carnet d'adresses

Paramétrage

- Préférences
- Numérotation rapide
- Identity 1
- Identity 2
- Identity 3
- Identity 4
- Identity 5
- Identity 6
- Identity 7
- Identity 8
- Identity 9
- Identity 10
- Identity 11
- Identity 12
- Paramètres URL Actions Avancés
- Mise à jour Logicielle

Etat

- Informations système
- Enregistrement/loa

Login SIP NAT RTP

Information sur le compte :

Identity active: On Off ?

Nom affiché: ?

Compte: ?

Mot de passe: ?

Serveur téléphonie: ?

Proxy de sortie: ?

Failover Identity: ?

Nom d'utilisateur pour authentification: ?

Messagerie: ?

Sonnerie: ?

URL Mélodie personnalisée: ?

Texte de l'écran de veille: ?

XML Idle Screen URL: ?

Ring After Delay (sec): ?

Consigner les appels manqués: On Off ?

Record Dialed Calls: On Off ?

Record Received Calls: On Off ?

- ▶ Dans la fenêtre principale, plusieurs champs sont à remplir.

1. Nom affiché (votre nom par exemple).
2. Compte : votre numéro de compte en général : il faut rentrer le numéro de téléphone 021566xxxx.
3. Mot de passe : veuillez rentrer le mot de passe du compte SIP.
4. Serveur de téléphonie : voip.vtx.ch


Faites un click maintenant sur « SIP ». Vous pouvez configurer plusieurs paramètres supplémentaires.

Identity 10
Identity 11
Identity 12
Paramètres URL Actions
Avancés
Mise à jour Logicielle

Etat

Informations système
Enregistrement/log
Trace SIP
Cache DNS
Subscriptions
Trace PCAP
Mémoire
Paramètres

Manuel



Expiration prévue: ?

Répose automatique: On Off ?

Long SIP-Contact (RFC3840): On Off ?

Support broken Registrar: On Off ?

Ligne partagée: On Off ?

Publier Présence: On Off ?

DTMF via SIP INFO: ?

Send display name on INVITE: On Off ?

Extension Monitoring Call Pickup List: On Off ?

Extension Monitoring Call Pickup List URI: ?

Contact List: On Off ?

Contact List URI: ?

Server Type Support: ?

Remove all bindings on unregister: On Off ?

Subscription Expiry (s): ?



Failed Subscription Retry Time (s): ?

Enable hook flash: On Off ?

2. Expiration prévue « 600 »
3. Subscription Expiry « 3600 »
4. Failed Subscription Retry Time « 180 »

► Vous pouvez faire un click sur « RTP » et configurer les codecs.

12. Réglage de la date et de l'heure

Sur le pavé numérique du téléphone, cliquez dans le menu  puis sur le numéro 1 « Préférences » et appuyez sur . Dans la fenêtre principale sous la rubrique « Fuseau », sélectionnez +1 Suisse (Genf).

Préférences

VERSION

<p>Opération</p> <ul style="list-style-type: none"> Accueil Carnet d'adresses <p>Paramétrage</p> <ul style="list-style-type: none"> Préférences Numérotation rapide Identity 1 Identity 2 Identity 3 Identity 4 Identity 5 Identity 6 Identity 7 Identity 8 Identity 9 Identity 10 Identity 11 Identity 12 Paramètres URL Actions Avancés Mise à jour Logicielle <p>Etat</p> <ul style="list-style-type: none"> Informations système Enregistrement/log Trace SIP Cache DNS 	<p>Informations générales:</p> <p>Langue de l'interface web: <input type="text" value="Français"/> ?</p> <p>Langue: <input type="text" value="Français"/> ?</p> <p>Style d'affichage du numéro: <input type="text" value="Nom"/> ?</p> <p>Format de tonalité: <input type="text" value="Suisse"/> ?</p> <p>Notification de message en attente (MWI): <input type="text" value="Silence"/> ?</p> <p>Tonalité du MWI: <input type="text" value="Bagottement"/> ?</p> <p>Utiliser un casque: <input type="text" value="Aucun"/> ?</p> <p>Utiliser Rétro-éclairage: <input type="text" value="On"/> ?</p> <p>Format date U.S. (mm/dd): <input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off ?</p> <p>Horloge 24 Heures: <input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off ?</p> <p>Show Clock: <input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off ?</p> <p>U.S. dialnumber format: <input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off ?</p> <p>Utiliser des plugins Flash: <input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off ?</p> <p>Animation sonnerie: <input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off ?</p> <p>Soft Keys redondantes: <input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off ?</p> <p>Show IVR digits during connected: <input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off ?</p> <p>Message LED for Dialog State/Missed Calls: <input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off ?</p> <p>Global counter for Missed Calls: <input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off ?</p> <p>Active Identity Scrolling: <input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off ?</p> <p>Show identity index: <input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off ?</p> <p>Show call status info: <input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off ?</p> <p>Advertisement: <input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off ?</p>
---	--

Pour l'heure, vous pouvez laisser ces paramètres de base par défaut. :

- horloge 24 heures OFF
- affichage de l'heure 0 24 (par défaut: Off)