

Quick User Guide « snom m9 »




Configuration d'un compte SIP



Pour la configuration du compte SIP, il faut se loguer dans l'interface Web de la base du snom m9 via son adresse IP. Pour obtenir cette dernière, appuyez sur le bouton « **Menu** » de votre téléphone.

Appuyez sur le bouton « **Paramètres** » , puis rendez-vous dans le menu « **Info Système** ».

Vous aurez l'adresse IP qui s'affichera, dans notre exemple 192.168.1.33.

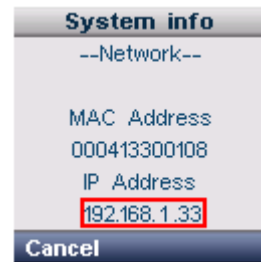

Identifiant requis

Bienvenue sur l'interface web du snom M9. Merci de saisir vos identifiants.

Utilisateur:

Mot de passe:

Copyright © snom technology AG 2010.

Ouvrez votre navigateur Web, puis entrez l'adresse IP de la base du snom m9 (<http://192.168.1.33> dans notre exemple). Un nom d'utilisateur et un mot de passe vous sont demandés.

Entrez les paramètres suivants :

Nom d'utilisateur : **admin**

Mot de passe : **password**

Cliquez sur « **Identifiant** » pour accéder à l'interface du snom m9.

Configuration

- [Réseau](#)
- [Heure](#)
- [Sécurité](#)
- [DECT](#)
- [Add Feature](#)
- [Identité 1](#)**
- [Identité 2](#)

Vous arrivez sur la page d'accueil de l'interface Web du snom m9.

Cliquez sur « **Identité 1** » pour configurer votre téléphone.

[Compte](#) [SIP](#) [Audio](#) [Handsets](#) [Behavior](#) [Annuaire](#) [RSS Feeds](#)

Compte Paramètres de l'identité 1

Identité active: on off

Nom pour l'affichage:

Compte:

Serveur de téléphonie:

Proxy de sortie:

Nom d'utilisateur pour authentification:

Mot de passe:

Mot de passe (vérification):

Mailbox:

Pour obtenir vos informations de configuration, il est nécessaire de vous rendre dans votre espace client :

<http://kiosk.vtx.ch>,

comme le mentionne votre feuille de configuration.

Validez les changements en cliquant sur « **Sauver** ».

[Compte](#) [SIP](#) [Audio](#) **[Handsets](#)** [Behavior](#) [Annuaire](#) [RSS Feeds](#)

Handsets Paramètres de l'identité 1


Please note that intercom calls are only signaled to the first (default) Handset.

ID combiné (IPUI):

ID combiné (IPUI):

Rendez-vous dans le menu « **Handsets** » puis liez le compte SIP au combiné désiré par son adresse MAC en le sélectionnant dans le menu déroulant « **ID combiné (IPUI)** ». Cliquez sur « **Sauver** » pour valider.

Pour connaître l'ID appuyez sur la du téléphone

« **Paramètres** » 
menu « **Info** »
appuyez deux




du combiné, touchez « **Menu** » puis sur le bouton « **Paramètres** ». Sélectionnez le menu « **Info** » puis appuyez deux fois sur la partie basse du bouton central.



Pour que votre compte SIP s'enregistre, veuillez poser le snom m9 sur le chargeur et appuyer **brèvement** sur le bouton « RESET » de la base (il se trouve à côté de l'entrée du câble d'alimentation - juste **une** pression, sinon vous allez faire un reset total de la configuration !). Laissez la base redémarrer. Lorsque la LED « REGISTERED » s'allume, le compte SIP est enregistré. Vous pouvez désormais recevoir et émettre des appels avec votre snom m9.

Transfert d'appel vers un numéro externe *

Lorsque quelqu'un vous appelle, vous pouvez transférer l'appel vers un numéro externe. Pour ceci, faites la manipulation suivante en cours d'appel : appuyez sur « **Options** », puis « **Transférer l'appel** ». Entrez le numéro sur lequel vous voulez transférer votre correspondant et appuyez sur la touche d'appel .

* pour autant que votre prestation soit compatible


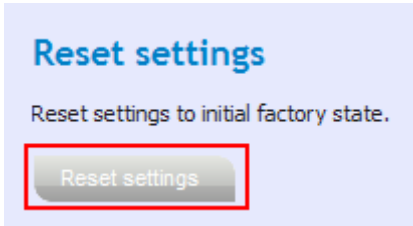
Transfert d'appel vers un second combiné snom m9 ou interne

Lorsque quelqu'un vous appelle, vous pouvez le transférer vers un combiné lié à la même base. Pour ceci, faites la manipulation suivante en cours d'appel : appuyez sur « **Options** », puis « **Intercom** ». Une petite musique mettra l'interlocuteur en attente. Puis sélectionnez simplement un combiné pour que l'appel soit transféré.

Mise en attente

Lorsque quelqu'un vous appelle, vous pouvez le mettre en attente. Pour ceci, faites la manipulation suivante en cours d'appel : appuyez sur « **Options** », puis « **Mettre en attente** ». L'interlocuteur sera en attente avec un fond musical. Pour reprendre la conversation, appuyez simplement sur « **Reprendre** ».


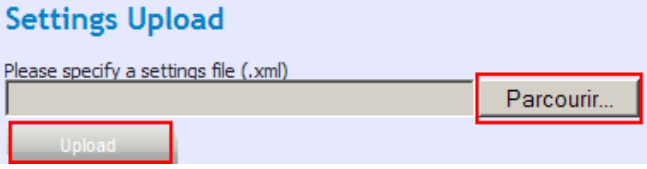
Reset du snom m9 depuis l'interface Web

	<p>Vous avez la possibilité de faire un reset de votre base snom m9 ce qui signifie que vous allez restaurer les paramètres d'usine.</p> <p>Pour ce faire, cliquez sur le menu « Maintenance ».</p>
	<p>Cliquez simplement sur le bouton « Reset settings ».</p> <p>Patientez 5 minutes, le temps que l'appareil se réinitialise et redémarrez-le (enlevez et remettez l'alimentation).</p>

Sauvegarder la configuration de sa base

	<p>Vous avez la possibilité de sauvegarder les paramètres de votre base snom m9.</p> <p>Pour ce faire, cliquez sur le menu « Paramètres ».</p>
 <p>Cliquez ici pour sauvegarder les paramètres au format XML.</p> <pre><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <settings> <phone-settings></pre>	<p>Faites un clic droit sur le lien « ici » (qui vous redirige vers « Mes documents » sur votre poste de travail), puis cliquez sur « Enregistrer la cible sous... ».</p> <p>Enregistrez le fichier settings.xml dans le dossier souhaité de votre poste de travail.</p>

Restaurer la sauvegarde de sa base

	<p>Vous avez la possibilité de restaurer les paramètres de votre sauvegarde de la base snom m9.</p> <p>Pour ce faire, cliquez sur le menu « Maintenance ».</p>
	<p>Sélectionnez votre fichier settings.xml après avoir cliqué sur le bouton « Parcourir... ».</p> <p>Ensuite, cliquez sur le bouton « Upload ».</p>