


## Portweiterleitung auf der Fritzbox 7490 einrichten

Diese Schritt-für-Schritt Anleitung hilft Ihnen, auf der Fritzbox 7490 eine Portweiterleitung einzurichten. In unserem Beispiel wollen wir vom Internet auf einen Webserver zugreifen welcher auf dem NAS hinter ihrer Fritzbox läuft. Das NAS hat in unserem Beispiel die IP-Adresse 192.168.178.150



Öffnen Sie ihren Webbrowser und geben Sie die IP-Adresse ihrer Fritzbox wie folgt ein: <http://192.168.178.1>  
Hiermit erreichen Sie das Webinterface der Fritzbox. Bitte beachten Sie das ihr Computer entweder über Wireless oder mit dem Lan-Kabel mit der Fritzbox verbunden sein MUSS.

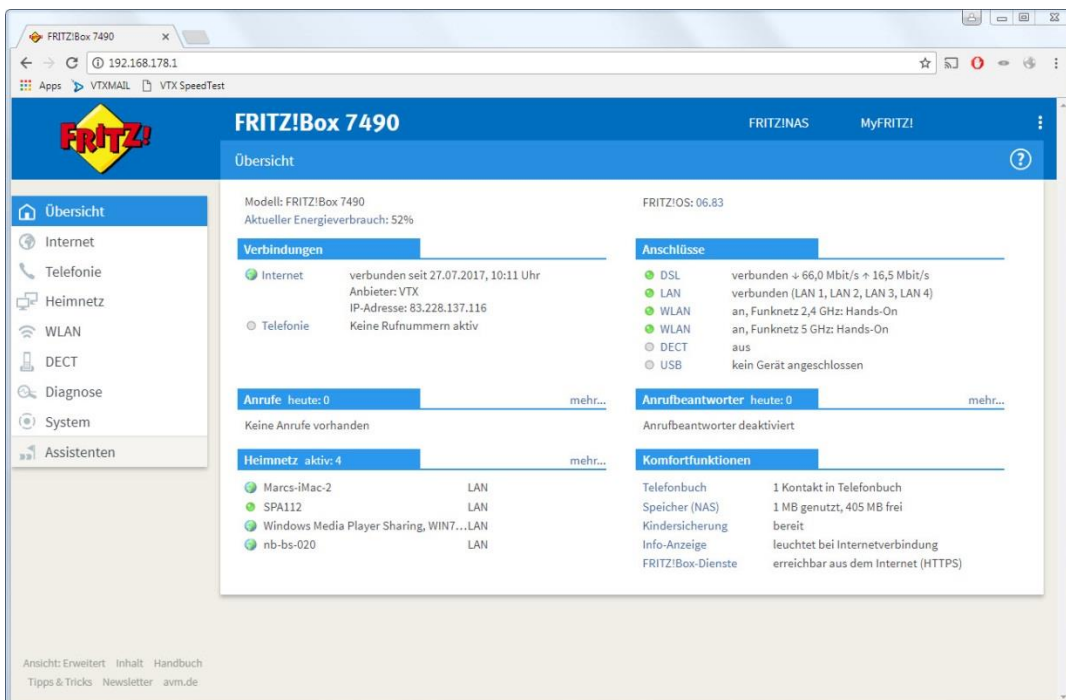

Das Bild zeigt das Webinterface der Fritzbox 7490 in einem Browserfenster. Die URL in der Adressleiste lautet [192.168.178.1](http://192.168.178.1). Die Seite zeigt die Übersicht der Fritzbox mit folgenden Informationen:

- Modell:** FRITZ!Box 7490
- Aktueller Energieverbrauch:** 52%
- FRITZ!OS:** 06.83

Verbindungen	
Internet	verbunden seit 27.07.2017, 10:11 Uhr Anbieter: VTX IP-Adresse: 83.228.137.116
Telefonie	Keine Rufnummern aktiv

Anschlüsse	
DSL	verbunden + 66,0 Mbit/s + 16,5 Mbit/s
LAN	verbunden (LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4)
WLAN	an, Funknetz 2,4 GHz: Hands-On
WLAN	an, Funknetz 5 GHz: Hands-On
DECT	aus
USB	kein Gerät angeschlossen

Anrufe heute: 0	
Keine Anrufe vorhanden	

Anrufbeantworter heute: 0	
Anrufbeantworter deaktiviert	

Heimnetz aktiv: 4	
Marcus-iMac-2	LAN
SPA112	LAN
Windows Media Player Sharing, WINT...	LAN
nb-bs-020	LAN

Komfortfunktionen	
Telefonbuch	1 Kontakt in Telefonbuch
Speicher (NAS)	1 MB genutzt, 405 MB frei
Kindersicherung	bereit
Info-Anzeige	leuchtet bei Internetverbindung
FRITZ!Box-Dienste	erreichbar aus dem Internet (HTTPS)

Ansicht: Erweitert Inhalt Handbuch  
Tipps & Tricks Newsletter avm.de



Klicken Sie nun auf **Internet** und dann auf **Freigaben**. Anschliessend auf **Gerät für Freigabe hinzufügen**


Wählen Sie nun im Menu **Gerät** den Reiter **IP-Adresse manuell eingeben** aus. Und geben Sie die IP-Adresse ein. In unserem Beispiel hat das NAS mit dem Webserver die IP: 192.168.178.150

Klicken Sie anschliessend unten rechts auf **Neue Freigabe**




Hier können Sie nun die notwendigen Einstellungen vornehmen. In unserem Beispiel wollen wir einen Webserver welcher auf einem NAS läuft erreichen. Hierfür wählen Sie einfach das Template http-Server aus. Sie können jeden beliebigen Port weiterleiten. Dies ist abhängig vom Service welchen sie erreichen wollen.

Klicken Sie anschliessend auf **OK**.

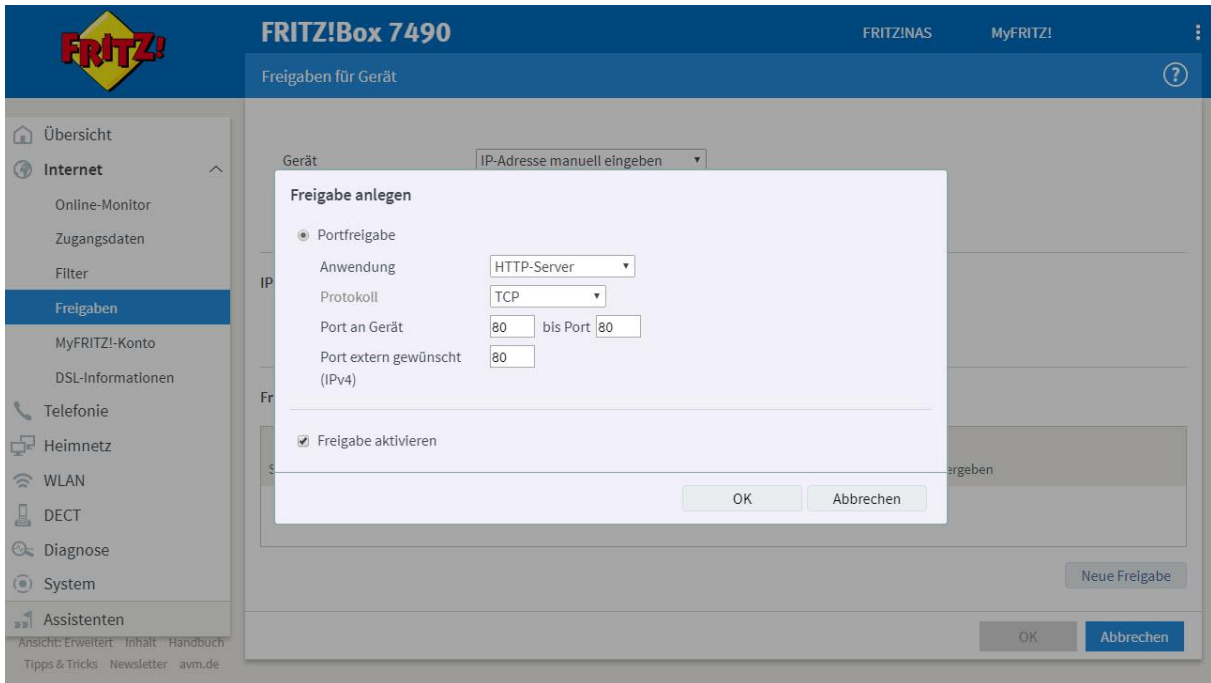

Die Portweiterleitung auf ihren Webserver auf der IP-Adresse 192.168.178.150 ist nun eingerichtet. Der Webserver sollte nun aus dem Internet erreichbar sein.

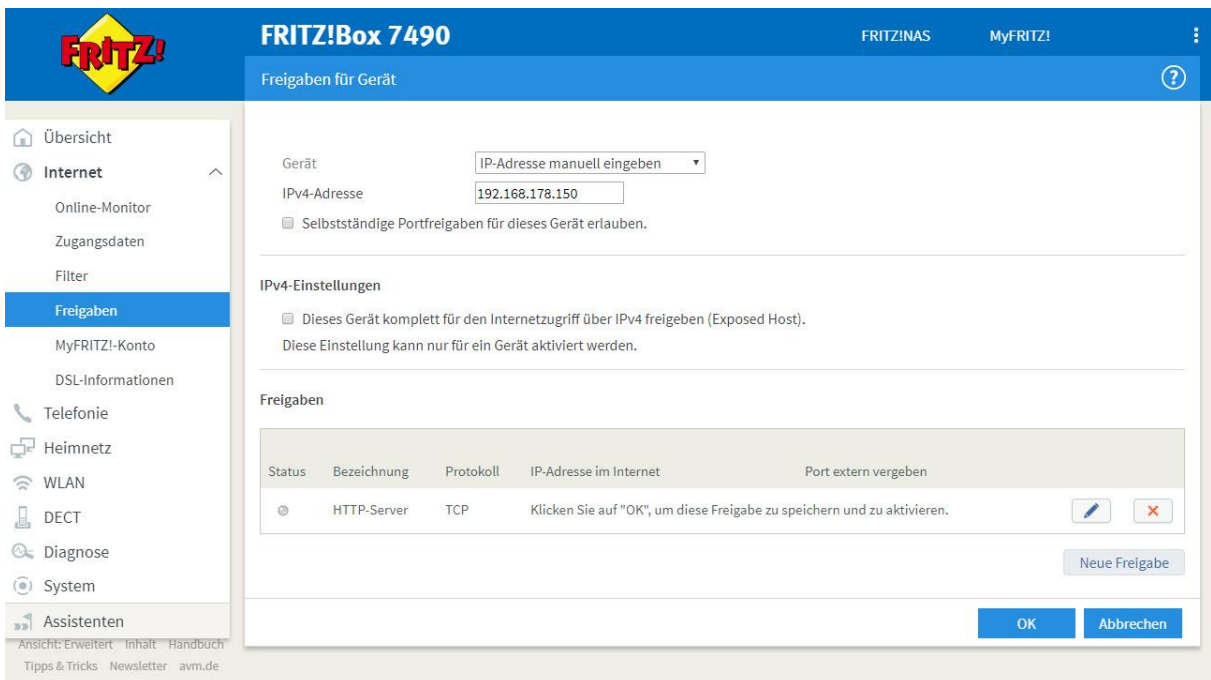

**ACHTUNG:**

**Bitte beachten Sie das VTX KEINEN Support bei Problemen der Portweiterleitung macht. In diesem Fall wenden Sie sich bitte direkt an einen Computer Fachmann welcher auch ihr Netzwerk betreut.**