

v3 VTXTV-Decoder auf Werkseinstellungen zurücksetzen (Reset)



1. Schalten Sie Ihren TV-Decoder aus: Hierzu ziehen Sie sein Stromkabel. Nehmen Sie einen dünnen Gegenstand (z.B. Büroklammer oder Zahnstocher) und drücken Sie damit auf den runden Knopf hinten auf dem Decoder (neben dem Stromkabel).




2. Halten Sie den Knopf weiterhin gedrückt und stecken Sie das Stromkabel des Decoders wieder ein, um ihn anzuschalten.



3. Mit der Fernsteuerung gehen Sie auf das Menü « wipe data/factory reset ». Dann den «OK»-Button auf der Fernsteuerung drücken.




4. Gehen Sie nach unten bis auf «Yes – delete all user data» und drücken sie den «OK»-Button auf der Fernsteuerung.

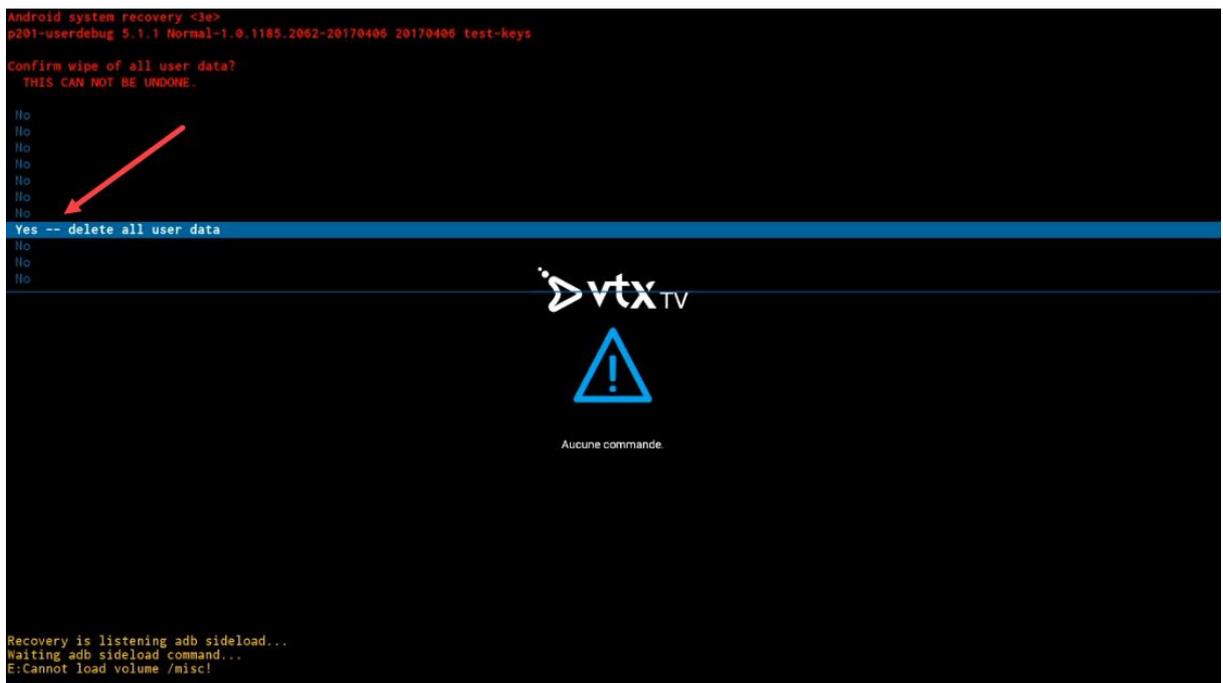

5. Dann erfolgt der Reset. Dieser Vorgang dauert ein paar Sekunden.



6. Ist der Reset beendet, kommen Sie wieder zum Hauptmenü. Klicken Sie auf «reboot system now».

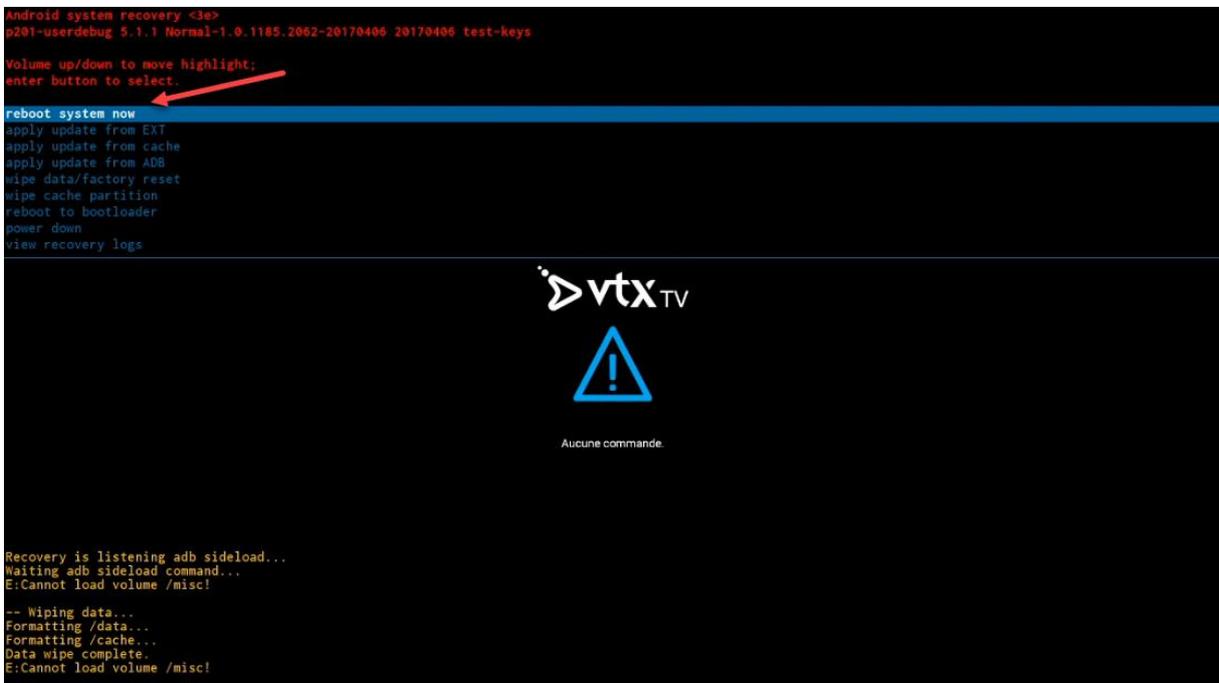



7. Danach wird der Decoder neu starten. Nach ein paar Sekunden stehen die TV-Sender wieder zur Verfügung.

