



Mode d'emploi

1 Contenu du pack



Boîtier TV - VTX TV Box



Télécommande



**Alimentation
12V/1A**



Câble HDMI



**Câble
Ethernet**







Piles AAA

2 Informations de sécurité

Attention !

Veillez lire toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil pour la première fois et les conserver pour consultation ultérieure.

- Utilisez uniquement les pièces jointes/accessoires spécifiés ou fournis par le fabricant (tels que l'adaptateur d'alimentation secteur exclusif, les piles, la batterie, etc.).
- Veuillez vous référer aux informations sur le boîtier pour les informations électriques et de sécurité avant d'installer ou d'utiliser l'appareil.
- **AVERTISSEMENT** : Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou des éclaboussures. Aucun récipient contenant du liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur ou à proximité de l'appareil.
-  Cette marque indique un risque de choc électrique.
- Pour éviter toute blessure, cet appareil doit être solidement posé au sol ou au mur conformément aux instructions d'installation.
-  Il présente un danger d'explosion si les piles/batterie sont remplacées de manière incorrecte. Remplacez-les uniquement par le même type ou un type équivalent.
- La batterie (les piles ou le bloc batterie) ne doit pas être exposée à une chaleur excessive, par exemple le soleil, le feu ou autre.
- Un niveau sonore excessif issu d'écouteurs ou d'un casque peut entraîner une perte auditive. Écouter de la musique à des niveaux de volume élevés et pendant des durées prolongées peut endommager l'audition.
- Afin de réduire les risques de dommages auditifs, il convient de réduire le volume à un niveau sûr et confortable, et de réduire le temps d'écoute à des niveaux élevés.
- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé et pendant les déplacements, veuillez prendre soin du cordon d'alimentation, par exemple, en l'attachant avec un serre-câble ou autre. Le système utilisé doit être exempt d'arêtes vives pouvant provoquer l'abrasion du cordon d'alimentation. Lors de la remise en service, assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas endommagé.
- L'absence d'indication lumineuse sur l'appareil ne signifie pas qu'il est complètement déconnecté du secteur. Pour déconnecter complètement l'appareil, la prise/fiche secteur doit être retirée.
- Il convient d'attirer l'attention sur les aspects environnementaux de la mise au rebut des piles.
- Aucune source de flamme, par exemple une bougie allumée, ne doit être placée sur l'appareil.
-  Pour éviter la propagation du feu, gardez les bougies ou autres flammes loin de cet appareil.
-  L'équipement portant ce symbole est un appareil électrique de classe II ou à double isolation. Il a été conçu de manière à ne pas nécessiter de liaison à la terre pour les parties métalliques.

2.1 Précautions

- N'essayez jamais d'ouvrir l'appareil. Il est dangereux de toucher l'intérieur de l'appareil en raison des tensions élevées et des dangers électriques possibles.
- L'ouverture de l'appareil annulera la garantie du produit. Confiez l'entretien ou la maintenance à un personnel dûment qualifié.
- Lorsque vous connectez des câbles, assurez-vous que l'appareil est débranché de l'alimentation secteur. Attendez quelques secondes après avoir éteint l'appareil avant de le déplacer ou de déconnecter tout autre équipement.
- Il est indispensable d'utiliser uniquement une rallonge homologuée et un câblage compatible à la consommation électrique de l'équipement installé. Veuillez vous assurer que l'alimentation électrique correspond à la tension sur la plaque d'identification électrique à l'arrière de l'appareil.

2.2 Environnement de fonctionnement

- N'installez pas cet appareil dans un espace confiné tel qu'une bibliothèque ou autre.
- N'utilisez pas l'appareil près de zones humides et froides, protégez l'appareil de la surchauffe.
- Ne placez pas de bougies près de la zone d'ouverture pour éviter que des matières étrangères inflammables ne pénètrent dans l'appareil.
- Conservez l'appareil à l'abri de la lumière directe du soleil.
- N'utilisez pas l'appareil dans un environnement poussiéreux.

2.3 Directive WEEE

Élimination conforme de ce produit. Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec d'autres déchets ménagers et ce, dans toute l'UE. Pour éviter que l'élimination incontrôlée des déchets ne nuise à l'environnement ou à la santé humaine, il convient de les recycler de manière responsable, afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte, ou contactez le vendeur où vous avez acheté le produit. Il reprendra le produit en vue d'un recyclage sûr et écologique.

2.4 Connexion Réseau et Configuration

Votre appareil peut utiliser le Wi-Fi pour se connecter à votre réseau domestique. Il fonctionne sur deux bandes de fréquences différentes afin de garantir une connexion rapide et fiable :

- **Bande 2,4 GHz** : Cette bande offre une portée étendue et traverse mieux les obstacles (murs).
- **Bande 5 GHz** : Cette bande offre des vitesses plus élevées et subit moins d'interférences.

La puissance de transmission maximale de l'appareil respecte les limites standard conformément aux réglementations en vigueur.

Pour que votre appareil fonctionne correctement avec les autres équipements de votre réseau, les ports suivants doivent être ouverts :

- **Applications de télécommande** : Utilise les ports TCP 6466 et 6467 pour contrôler l'appareil depuis un mobile (navigation, lecture/pause, contrôle du volume).
- **Détection de l'appareil (Discovery)** : Permet de trouver les appareils compatibles sur le réseau local via le port UDP 5353 (mDNS). Pour cela, assurez-vous que votre téléphone et votre appareil sont connectés au même réseau Wi-Fi.
- **Google Cast (Chromecast intégré)** : Utilise les ports TCP 8008, 8009 et 8443 (et parfois 9000) pour lancer et gérer les sessions de streaming. Le flux média lui-même utilise des ports TCP éphémères de numéro élevé (ex: >40000). Votre réseau doit autoriser ces ports pour un streaming fiable.
- L'utilisation des systèmes d'accès sans fil, y compris les réseaux locaux radioélectriques (WAS/RLAN), dans la bande de fréquences 5150-5350 MHz pour cet appareil est strictement limitée à une utilisation en intérieur au sein de l'Espace Économique Européen (EEE) (comprenant l'UE, l'ECO (Europe Centrale et Orientale), l'AELE et le Royaume-Uni) ainsi que sur le continent africain.

2.5 Déclaration de conformité

Par la présente, STRONG déclare que l'appareil HP4420 est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union européenne applicable : Directive 2014/53/UE (RED), (UE)2023/826, 2011/65/UE et (UE)2015/863. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse internet suivante : <https://www.strong-eu.com/de/downloads/product/hp44h>.



Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface et le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Œuvres confidentielles non publiées. Copyright © 2012-2025 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.

Google, Google Play, YouTube, YouTube Music et les autres marques sont des marques de Google LLC.

L'Assistant Google n'est pas disponible dans toutes les langues et tous les pays.

Fabriqué par STRONG Ges.m.b.H.

Adresse : Teinfaltstraße 8/4.Stock. 1010 Vienne. Autriche.

3 Navigation dans votre VTX TV Box

3.1 Télécommande

Micro pour la recherche vocale

Micro pour la recherche vocale

Saisie directe du numéro

Saisie manuelle des numéros 0-9

Télétexte

Activer le télétexte pour la chaîne actuelle, si disponible

Applications et jeux

Ouvrir la section Applications et jeux

Assistant Google

Appuyer sur le bouton du microphone pour parler à l'Assistant Google

Retour

Retour à l'écran précédent

Volume

Monter/baisser le volume

Fonctions de lecture

Avance/retour rapide, lecture/pause

Netflix

Ouvrir l'application Netflix

Marche/veille

Marche/arrêt du boîtier TV

Information

Afficher les informations sur le contenu

Paramètres

Accéder aux réglages de l'application TV

Navigation / Sélectionner

Navigation vers le haut, le bas, la gauche, la droite et sélectionner

Accueil

Ouvrir la page d'accueil

Guide

Ouvrir le Guide TV

Changement de chaîne

Parcourir la liste des chaînes

Couper le son

Désactiver/activer la sortie audio

Fonctions de sélection de couleur

Raccourcis HbbTV (si disponible)

Prime Video

Ouvrir l'application Prime Video



3.2 Utilisation d'un compte Google sur votre VTX TV Box

La **VTX TV Box** utilise Android TV™, vous permettant de profiter de fonctionnalités telles que l'Assistant Google, Google Play et Google Cast™.

Ai-je besoin d'un compte Google ?

Non, un compte Google n'est pas nécessaire pour utiliser votre **VTX TV Box**. Vous pouvez regarder des programmes TV, des vidéos et accéder à toutes les fonctionnalités de la **VTX TV Box** sans en avoir un. Cependant, un compte Google vous permet de personnaliser votre expérience, par exemple :

- Télécharger des applications depuis Google Play.
- Utiliser des fonctionnalités supplémentaires de l'Assistant Google.

Si vous souhaitez créer un compte Google, vous pouvez suivre le guide étape par étape ici : [Guide pour créer un compte Google](#)

Conditions d'utilisation et confidentialité de Google

La **VTX TV Box** fonctionnant sous Android TV, vous devrez accepter les conditions d'utilisation de Google pour utiliser les applications Google. Cela vous permet de profiter de l'expérience TV de votre **VTX TV Box** tout en accédant aux fonctionnalités de Google - si vous choisissez de les utiliser.

Google a-t-il accès à mes données ?

Non, la **VTX TV Box** ne partage aucune de vos données avec Google, y compris votre utilisation de la télévision. Si vous choisissez d'utiliser les services Google (tels que l'Assistant Google ou Google Play), vos données seront traitées conformément aux politiques standard de Google.

3.3 Parler à l'Assistant Google

Avec l'Assistant Google sur votre **VTX TV Box**, vous pouvez améliorer votre expérience de visionnage en utilisant des commandes vocales pour accéder à une vaste bibliothèque de plus de 500 000 films et émissions.

Appuyez simplement sur le **bouton de l'Assistant Google** sur votre télécommande pour rechercher du contenu, recevoir des recommandations personnalisées et contrôler les appareils domestiques intelligents compatibles, tels que le réglage de l'éclairage ou la visualisation des flux de caméras de sécurité. Cette commodité mains libres rend la navigation dans vos options de divertissement plus intuitive et agréable.


Remarque: Un compte Google est requis pour utiliser les fonctionnalités avancées de l'Assistant Google.

3.4 Options d'accessibilité


La **VTX TV Box**, fonctionnant sous Android TV, propose une série de fonctions d'accessibilité afin d'améliorer l'expérience utilisateur des personnes souffrant de déficiences visuelles, auditives ou motrices. Ces fonctions incluent le TalkBack (Audiodescription), qui fournit un retour vocal, ainsi que des options permettant d'ajuster le contraste de l'écran et la taille du texte pour une meilleure lisibilité.

Toutes les options d'accessibilité peuvent être configurées via les paramètres d'accessibilité de votre **VTX TV Box**.

1. Ouvrez les « Paramètres » en appuyant sur la touche **Paramètres** de votre télécommande ou via le menu principal.
2. Allez dans « Paramètres système » et choisissez « Plus ». Appuyez sur la touche **Sélectionner**.

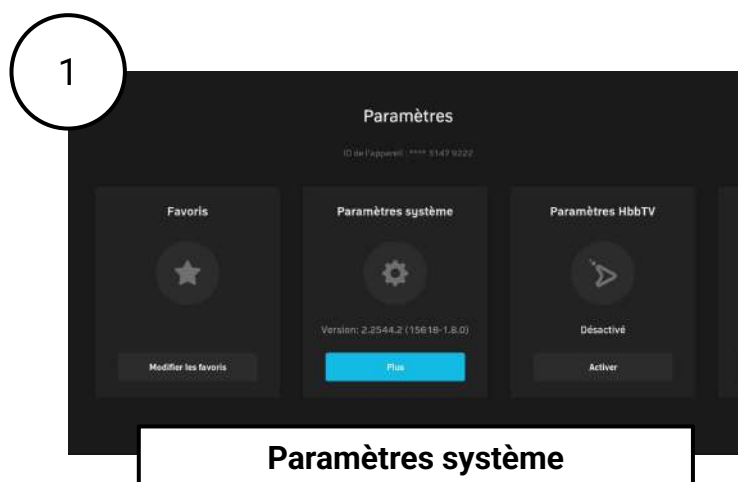

Sélectionnez maintenant « Accessibilité » et appuyez sur la touche **Sélectionner**. Vous pouvez désormais choisir parmi les différentes fonctions d'accessibilité proposées.

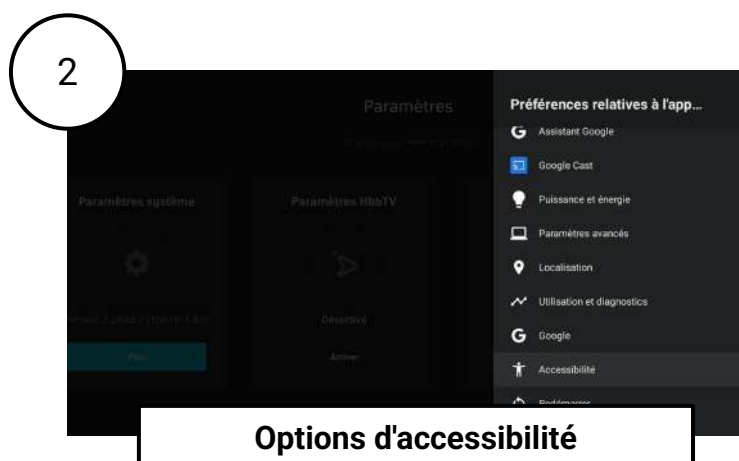


4 Configuration initiale

4.1 Configuration matérielle

A noter : les piles doivent être insérées dans la télécommande. La télécommande est équipée du Bluetooth intégré, vous n'avez donc pas besoin d'une ligne de mire dégagée entre la télécommande et votre **VTX TV Box**.



4.2 Branchement de la VTX TV Box

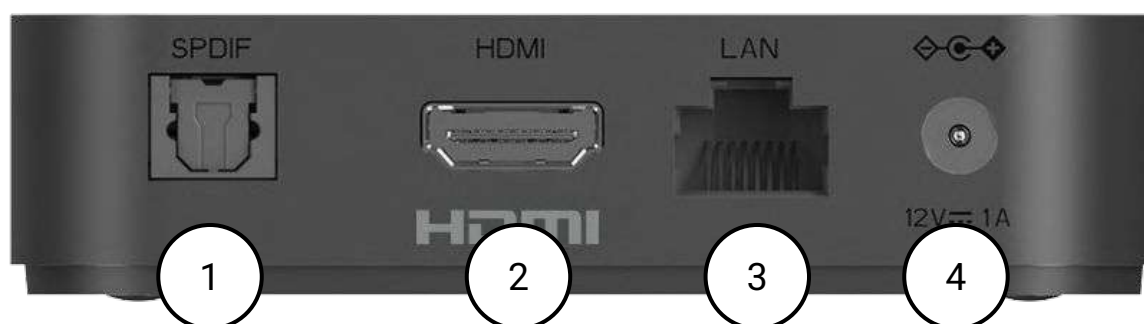


- 1 Si disponible : Connectez votre système audio à la sortie SPDIF optique.
- 2 Connectez le boîtier TV au téléviseur à l'aide du câble HDMI fourni.
- 3 Pour une connexion plus stable, connectez le boîtier à Internet à l'aide d'un câble Ethernet.
- 4 Branchez l'adaptateur secteur sur le décodeur et connectez-le à une prise de courant.

Le décodeur démarrera automatiquement une fois alimenté. Assurez-vous que votre téléviseur est allumé et réglé sur l'entrée HDMI correspondante. Une fois la connexion établie avec succès, l'assistant de bienvenue apparaîtra à l'écran (chapitre 4.3).

4.3 Configuration

Une fois que vous avez connecté votre appareil à votre téléviseur et à la source d'alimentation comme décrit dans la section 4.2, votre **VTX TV Box** lancera le processus de configuration. Après le tout premier démarrage, le fait d'appuyer sur n'importe quel bouton de la télécommande lancera la connexion automatique entre votre télécommande et le boîtier TV.


Bon à savoir : Une fois connecté, maintenez la touche **Retour** enfoncée pendant 10 secondes pour activer ou désactiver le **TalkBack**, le lecteur d'écran qui fournit une audiodescription. Pour en savoir plus sur TalkBack et les options d'accessibilité, reportez-vous à la section 3.4.

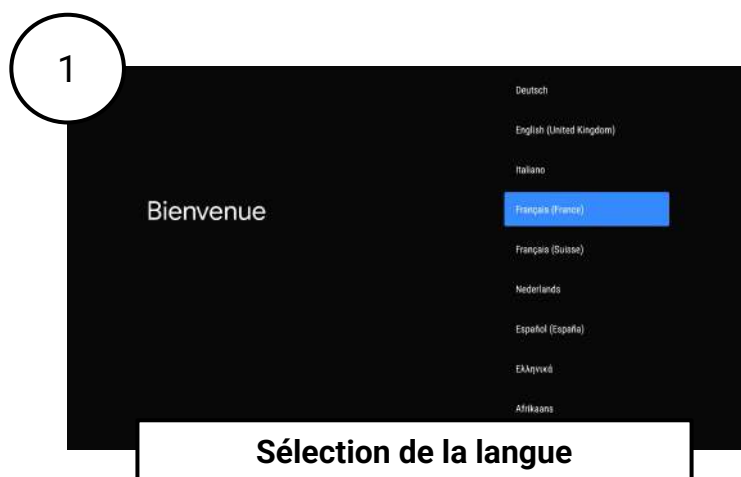


Lors de la configuration initiale, il vous sera demandé de sélectionner une langue parmi les langues système Android disponibles.

A noter : bien que vous puissiez configurer votre appareil dans n'importe laquelle de ces langues, l'expérience **VTX TV** prend en charge les langues suivantes :

- Français
- Allemand
- Anglais
- Italien

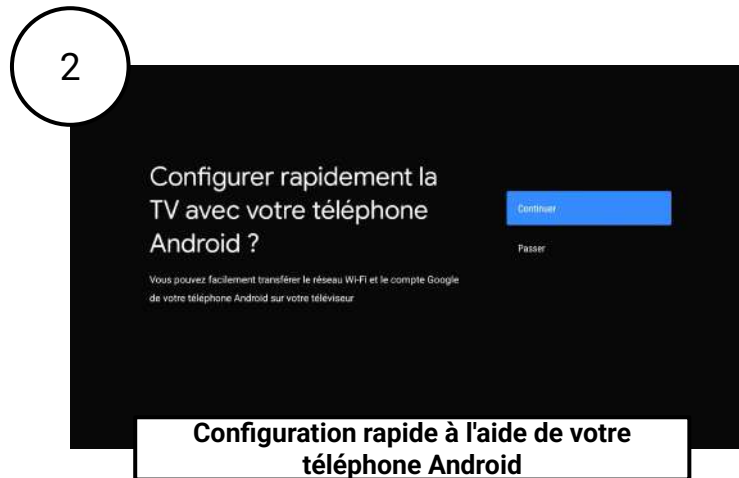

Si vous possédez un smartphone Android, vous pouvez l'utiliser pour transférer rapidement et facilement les mots de passe Wi-Fi et votre compte Google vers la **VTX TV Box**. Pour ce faire, assurez-vous que le Wi-Fi et le Bluetooth sont activés sur votre smartphone.

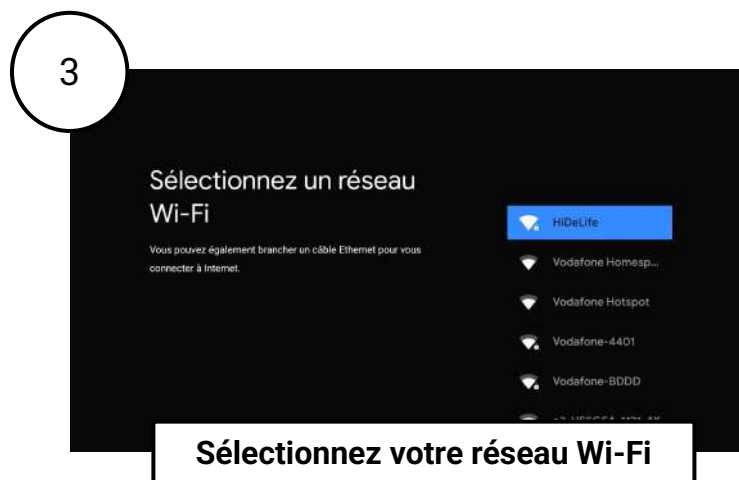

Vous pouvez également connecter un câble Ethernet pour vous connecter à Internet. Pour une expérience TV optimale et continue, nous vous recommandons de connecter votre **VTX TV Box** à Internet à l'aide d'un câble Ethernet (voir la section 4.2).

Cependant, si vous préférez configurer manuellement votre **VTX TV Box** pour le Wi-Fi, vous serez maintenant invité à vous connecter à un réseau domestique. Sélectionnez le réseau Wi-Fi souhaité dans la liste et suivez les instructions à l'écran pour établir la connexion.



Une fois la connexion réseau établie avec succès, certains paramètres de base seront transférés vers votre boîtier. Votre **VTX TV Box** redémarre automatiquement à la fin de cette étape. Ce processus peut prendre quelques instants. Veuillez ne pas éteindre l'appareil pendant ce processus.

Après le redémarrage, il vous sera demandé de confirmer à nouveau vos paramètres de langue et de réseau.

4.4 Conditions d'utilisation Google & Compte

Votre **VTX TV Box** fonctionne sous Android TV, dont le système d'exploitation est Android TV OS. Lors de la configuration initiale, vous serez guidé à travers les conditions d'utilisation de Google que vous devez accepter pour continuer.

Vous aurez également la possibilité de vous connecter avec un compte Google ou d'en créer un nouveau. Bien que cela ne soit pas obligatoire, la connexion vous permet d'accéder à des fonctionnalités Google supplémentaires, telles que le téléchargement d'applications depuis le Google Play Store. Voir également les sections 2.1 et 2.2 pour en savoir plus sur l'utilisation des comptes Google.


Bon à savoir : l'expérience **VTX TV** fonctionne sans compte Google, vous pouvez donc profiter de la télévision même si vous choisissez de sauter cette étape.




Suivez les instructions à l'écran pour configurer un compte Google sur votre **VTX TV Box** si vous le souhaitez.

En configurant un compte Google sur l'appareil, vous aurez accès à des milliers d'applications sur le Google Play Store et débloquentes toutes les fonctionnalités de votre **VTX TV Box**.

Vous pouvez également ajouter un compte Google à l'appareil ultérieurement, à tout moment, dans les paramètres système.

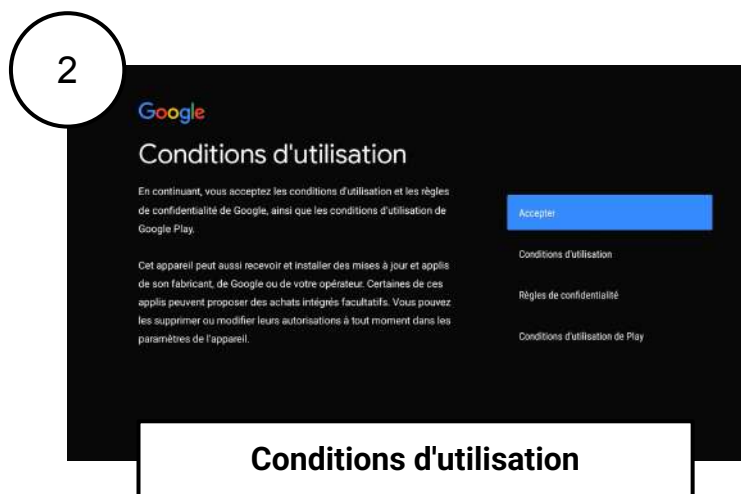

Que vous décidiez d'ajouter ou non un compte Google, les Conditions d'utilisation et la Politique de confidentialité de Google vous seront présentées. Veuillez les accepter pour terminer la configuration.

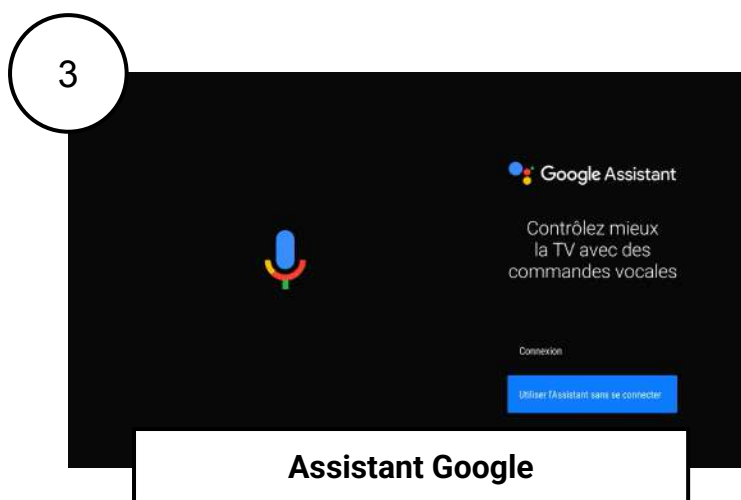


Décidez si vous souhaitez utiliser l'Assistant Google sur votre **VTX TV Box**.

Bon à savoir : vous pouvez utiliser la commande vocale de base avec le **bouton du microphone** sur votre télécommande sans compte Google. Cependant, certaines fonctionnalités avancées de l'Assistant Google, telles que les recommandations personnalisées et l'intégration de la maison intelligente, nécessitent de se connecter à un compte Google.

Pour plus de détails, consultez les sections 2.1 et 2.2.



Donnez un nom à votre **VTX TV Box** pour faciliter son identification ultérieure sur votre réseau. Cela peut être particulièrement utile si vous avez plusieurs appareils à la maison.

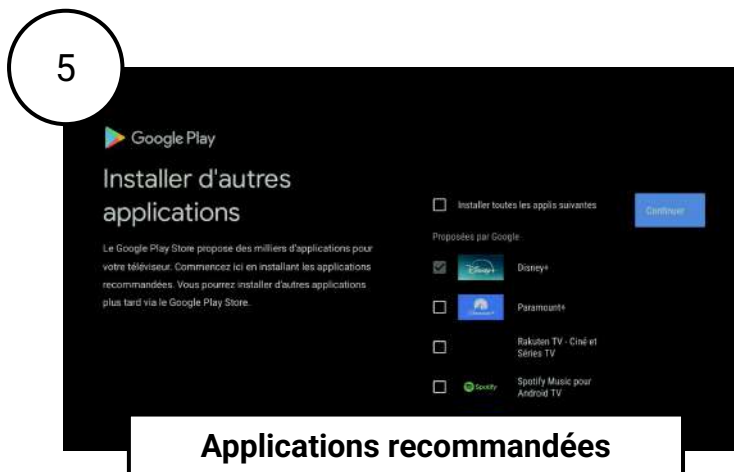

Nous avons déjà sélectionné quelques applications utiles du Google Play Store pour vous aider à démarrer. Vous aurez la possibilité d'installer toutes, certaines ou aucune de ces applications - et vous n'avez pas besoin d'un compte Google pour continuer !



Lors de la dernière étape du processus de configuration, vous aurez la possibilité de vous familiariser avec les principales fonctionnalités, étape par étape.


5 Premier démarrage VTX TV Expérience

Après la configuration initiale de votre **VTX TV Box**, vous serez automatiquement connecté. Pour utiliser votre **VTX TV Box**, celle-ci doit être connectée à Internet sur votre réseau domestique (voir le chapitre 4.3).

Allumez votre **VTX TV Box** à l'aide du **bouton marche/arrêt** de la télécommande fournie. Après un court laps de temps, vous serez automatiquement connecté. En cas de problème, veuillez vous assurer que votre téléviseur est allumé et correctement connecté à la **VTX TV Box** via le câble HDMI, comme décrit au chapitre 4.2.

L'état de fonctionnement de votre **VTX TV Box** est indiqué par le voyant LED situé à l'avant de l'appareil.

- Lors du processus de configuration initiale, la LED est **verte** pendant le démarrage initial. Une fois que l'interface (launcher) est chargée, la LED devient **blanche**.
- Pour tous les allumages ultérieurs, la LED est **blanche** pendant le démarrage de l'appareil, qui est prêt à l'emploi en 10 à 15 secondes environ.
- Lorsque la box est allumée, prête à l'emploi et en mode actif, la LED reste **blanche**.
- En modes veille (veille légère ou arrêt complet), la LED est **rouge**. Les modes de veille peuvent être sélectionnés dans le menu « Préférences de l'appareil ».
- Pour mettre votre appareil en mode arrêt complet, vous pouvez également maintenir la touche **Marche/Arrêt** de votre télécommande enfoncée pendant quelques secondes. Dans ce mode d'arrêt à économie d'énergie, l'appareil consomme moins de 0,5 watt.

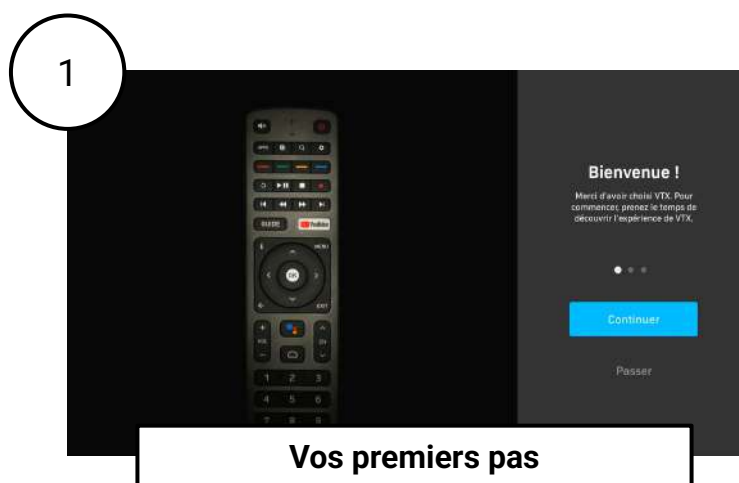

Après vous être connecté à la **VTX TV Box**, vous serez guidé à travers une visite virtuelle pour vous familiariser avec les principales fonctions de la télécommande. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la visite. Pour un aperçu rapide de toutes les fonctions de la télécommande **VTX TV**, consultez le chapitre 2.


Après avoir terminé la visite, vous pouvez commencer à utiliser **VTX TV**.

5.1 La page d'accueil VTX TV

Après la configuration initiale et chaque fois que vous allumez la **VTX TV Box**, elle démarre directement en mode TV sur la dernière chaîne regardée. Il vous suffit de confirmer l'icône de lecture en surbrillance à l'écran avec le **bouton de sélection au milieu du bouton de navigation** de votre télécommande et de profiter de votre expérience TV.




Dans le même temps, la **VTX TV Box** vous invite à découvrir du contenu supplémentaire via la page d'accueil. Pour ce faire, naviguez simplement à travers les options en bas de l'écran à l'aide des **boutons de navigation** de votre télécommande.

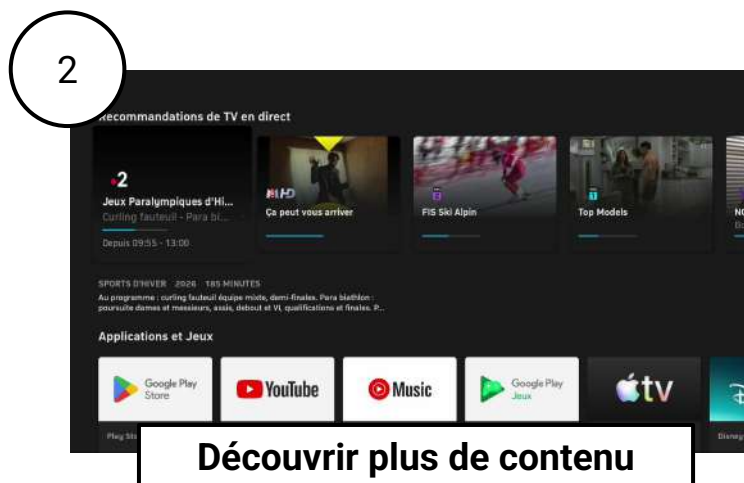

Chaque fois que vous appuyez sur le **bouton d'accueil** de votre télécommande, vous revenez toujours à la « page d'accueil » de votre **VTX TV Box**.

Où que vous soyez, vous ne pouvez jamais vous perdre : appuyez simplement sur le **bouton d'accueil** pour revenir en arrière et continuer à explorer toutes les fonctionnalités à votre propre rythme.

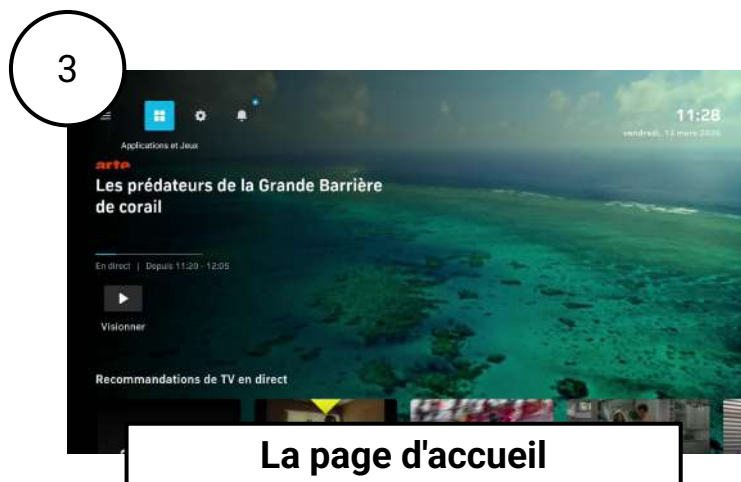


5.2 Navigation dans les chaînes TV

Vous pouvez facilement changer de chaîne à l'aide des **boutons de saisie directe des numéros** ou du **bouton de sélection de chaîne** de votre télécommande. Vous pouvez également ouvrir la liste des chaînes en appuyant sur le **bouton de navigation** vers la droite.


La liste des chaînes s'affiche sous forme de colonne verticale sur le côté droit de l'écran et présente toutes les chaînes disponibles ainsi que leurs logos et les programmes en cours de diffusion.

Utilisez les **boutons de navigation** pour parcourir la liste, puis appuyez sur le **bouton de sélection** pour confirmer votre choix et passer à la chaîne sélectionnée.

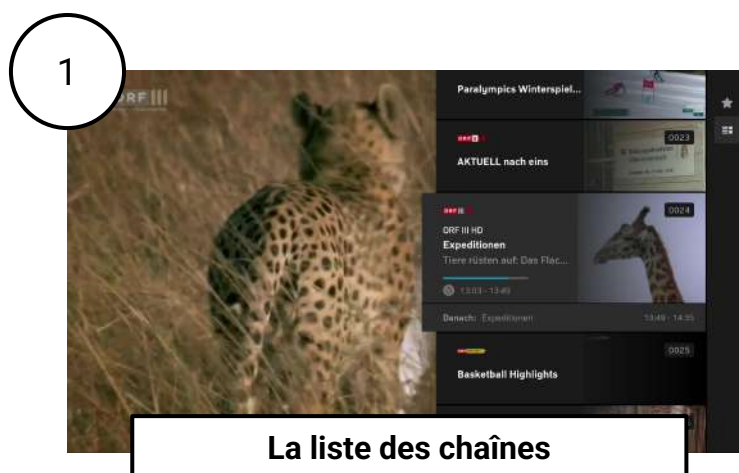

Vous pouvez également limiter la liste des chaînes à vos favoris. Pour ce faire, appuyez une fois de plus sur le **bouton de navigation** vers la droite lorsque la liste des chaînes est ouverte. Vous pouvez utiliser le symbole en forme d'étoile pour choisir d'afficher toutes les chaînes ou uniquement vos favoris.

Vous trouverez des informations sur la configuration de vos favoris aux pages suivantes.

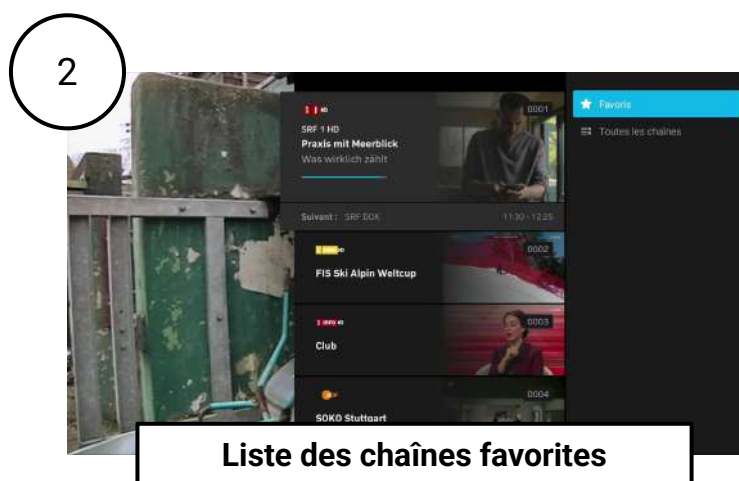

Une fois que vous avez sélectionné un programme, la lecture commence. Différentes options s'offrent à vous pour ajuster les réglages pendant la lecture.


Commandes :

- Sélectionner la langue et les sous-titres
- Retour en arrière (30 secondes)
- Lecture/pause
- Planifier un enregistrement pour des films ou des séries
- Regarder les programmes depuis le début (Revoir/redémarrer)
- Avancer (60 secondes)
- Arrêter la diffusion différée, reprendre le programme en direct
- Arrêter l'enregistrement des films ou des séries



Appuyer sur le **bouton de sélection** pendant la lecture d'un flux affiche la barre de contrôle en bas de l'écran. À partir de là, vous pouvez mettre en pause la télévision en direct (Timeshift), enregistrer le programme, changer la chaîne audio ou activer les sous-titres (si disponibles).

Bon à savoir : la disponibilité du Timeshift dépend des droits de la chaîne et peut ne pas être disponible pour toutes les chaînes. Certaines chaînes n'autorisent pas la mise en pause des programmes en direct.

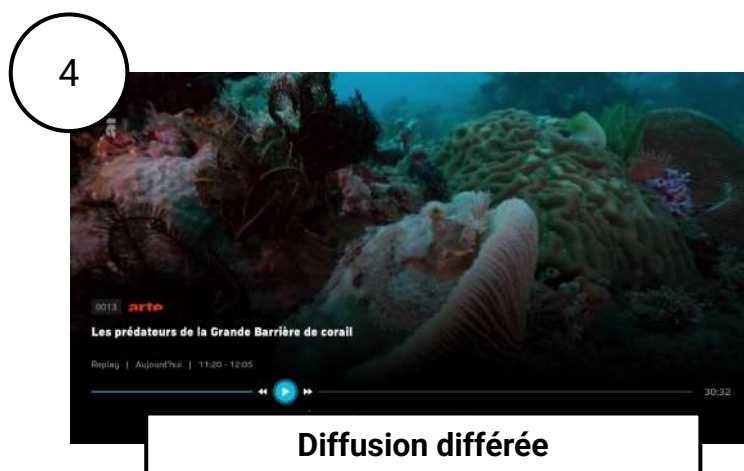


Lors du passage à une autre chaîne en direct pendant que la diffusion différée (Timeshift) est active, une fenêtre contextuelle apparaît pour notifier que le programme en Timeshift est sur le point d'être quitté. Une confirmation est requise avant de procéder. Une fois confirmée, la diffusion en direct reprendra.



Pour accéder rapidement à vos chaînes préférées, vous pouvez créer une liste de favoris personnelle, dans laquelle vous choisissez les chaînes et leur ordre.

- Appuyez sur le **bouton Paramètres** de votre télécommande ou dans le menu principal.
- Sélectionnez « Gérer les favoris » et appuyez sur le **bouton Sélectionner**.

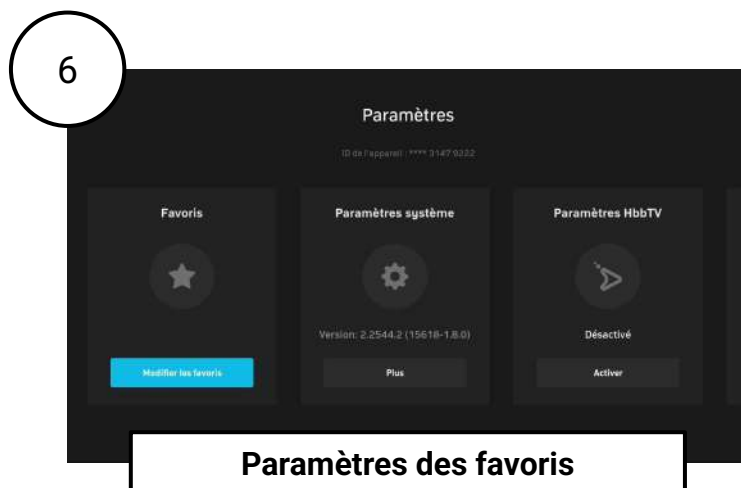


Vous pouvez ajouter des chaînes de la liste de toutes les chaînes sur le côté droit à votre liste de favoris sur le côté gauche :

- Mettez en surbrillance la chaîne que vous souhaitez ajouter et appuyez sur le **bouton Sélectionner**. Une icône d'étoile pleine apparaît, indiquant que la chaîne est ajoutée à vos favoris.

Pour supprimer une chaîne de vos favoris :

- Mettez en surbrillance la chaîne que vous souhaitez supprimer et appuyez sur le **bouton Sélectionner**. L'icône étoile devient vide, indiquant que la chaîne n'est plus dans vos favoris.


Appuyez sur le **bouton d'accueil** de votre télécommande pour quitter les paramètres et appliquer vos modifications.

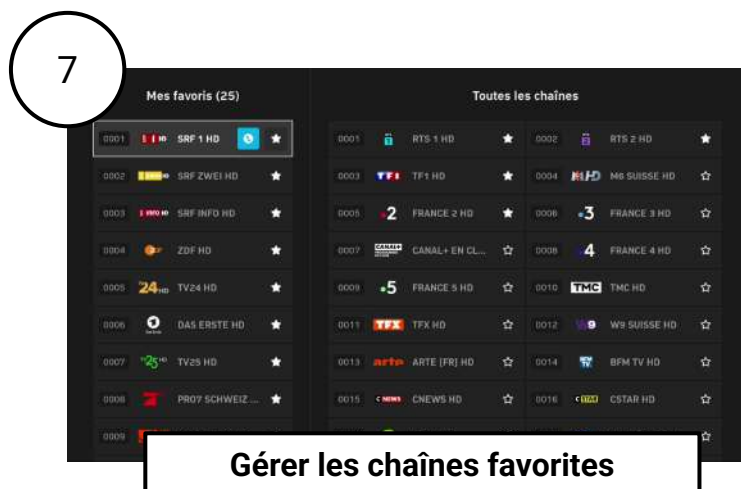

Vos chaînes favorites peuvent être triées selon vos préférences. Dans votre liste de favoris, suivez les étapes suivantes :

- Mettez en surbrillance la chaîne que vous souhaitez déplacer et appuyez sur le **bouton Sélectionner**.
- Utilisez les **boutons de navigation** pour repositionner la chaîne dans la liste, puis appuyez sur le **bouton Sélectionner** pour confirmer.

Appuyez sur le **bouton d'accueil** de votre télécommande pour quitter les paramètres et appliquer vos modifications.

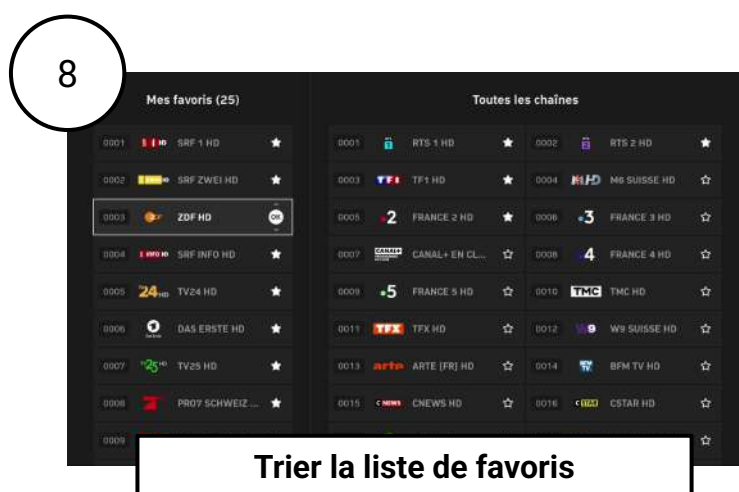

5.3 Le menu principal – Plus que des programmes TV

La **VTX TV Box** offre bien plus que la simple diffusion de programmes TV. Découvrez des fonctionnalités supplémentaires en parcourant les options du menu principal. Pour ouvrir le menu principal, appuyez simplement sur le **bouton de navigation** de la télécommande vers la gauche. Lorsque vous entrez dans le menu principal, l'indicateur de navigation met en surbrillance l'option « Direct » en haut, vous permettant de revenir rapidement à la diffusion de programmes TV. Commencez votre navigation à partir d'ici pour explorer les différentes sections du menu en appuyant sur le **bouton de navigation** vers le bas et vers le haut.



Vous pouvez ouvrir le « Guide TV » via la section « Guide » dans le menu principal. Il répertorie toutes les chaînes disponibles et affiche la programmation disponible sur une chronologie. Vous pouvez également ouvrir directement le « Guide TV » à l'aide du **bouton Guide TV** de la télécommande.



Dans le « Guide TV », vous pouvez naviguer vers la chaîne de votre choix et lancer le programme en utilisant les **touches de navigation et le bouton Sélectionner**. Chaque programme inclut une brève description de son contenu.


Le « Guide TV » affiche les programmes actuels et à venir, avec leurs titres, heures de début et durées. Les programmes sont présentés sur une ligne de temps par intervalles de 30 minutes, et l'heure actuelle est indiquée par une ligne colorée.

La liste des chaînes et les favoris sont représentés par les logos des chaînes. Vous pouvez basculer entre les vues « Toutes les chaînes » et « Favoris ».

Vous pouvez également utiliser les **touches de numérotation directe** de votre télécommande pour accéder rapidement à une chaîne spécifique au sein du Guide TV.

En haut du Guide TV, vous pouvez accéder rapidement à des jours ou horaires spécifiques ainsi qu'à d'autres raccourcis. Pour accéder à cette zone, il vous suffit d'appuyer sur la **touche Retour**.


Vous pouvez également avancer ou reculer d'une journée entière en utilisant les **touches Avance rapide et Retour rapide** de votre télécommande.

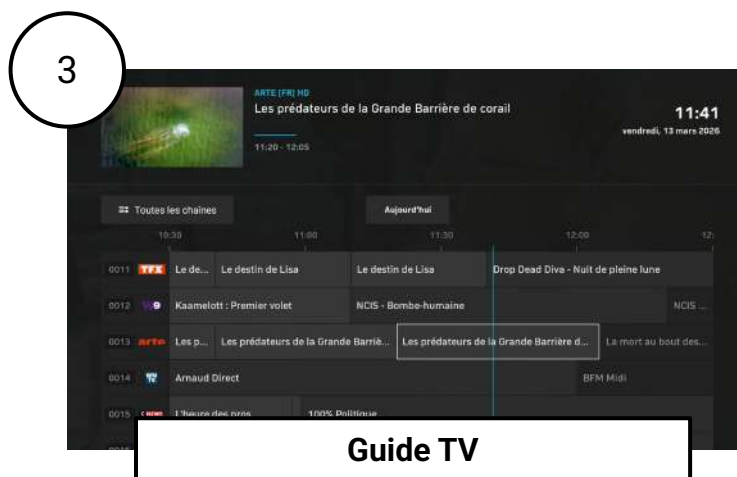

Vous pouvez afficher les détails du programme en appuyant sur le **bouton Sélectionner** lorsque vous mettez en surbrillance une émission spécifique.

La page de détails fournit des informations complètes sur l'émission de télévision, y compris le nom de la chaîne, le titre de l'émission, le titre de l'épisode (le cas échéant), la date et les heures de début et fin. Elle comprend également des détails supplémentaires tels que l'année de production, le pays, la durée et une description du contenu. Certains programmes peuvent inclure des informations supplémentaires telles que la distribution et le réalisateur.


Sur la page de détails, vous pouvez accéder à diverses actions : regarder des programmes, redémarrer la lecture depuis le début (si disponible) ou enregistrer des programmes.

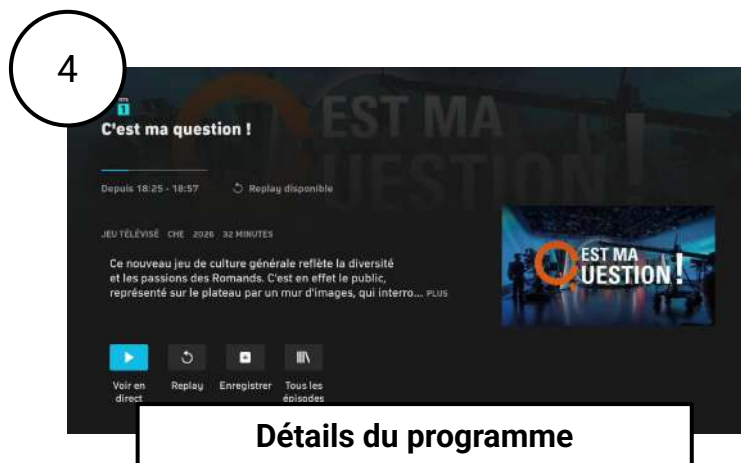

Pour planifier un enregistrement, ouvrez les informations du programme et confirmez l'icône d'enregistrement en appuyant sur le **bouton Sélectionner** de votre télécommande.




Lorsqu'une série comporte plusieurs épisodes, vous pouvez choisir d'enregistrer un seul épisode ou l'ensemble de la série. Si vous sélectionnez « Enregistrer la série », vous avez la possibilité d'enregistrer tous les épisodes à venir ou uniquement celui que vous avez sélectionné.

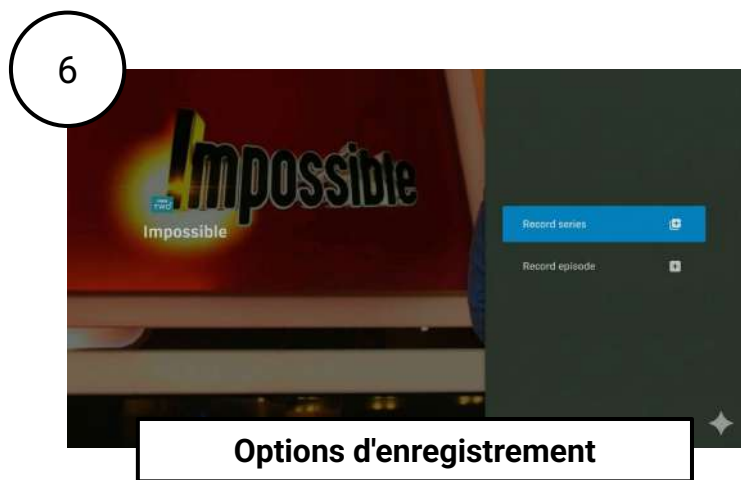

Pour supprimer un enregistrement, sélectionnez l'option appropriée pour supprimer soit un seul épisode, soit l'ensemble de l'enregistrement de la série.




Vous pouvez facilement accéder à tous vos enregistrements via la section « Enregistrements » du menu principal. Vous y trouverez une interface conviviale qui vous permet de visualiser, de modifier et de gérer rapidement vos enregistrements en quelques clics.

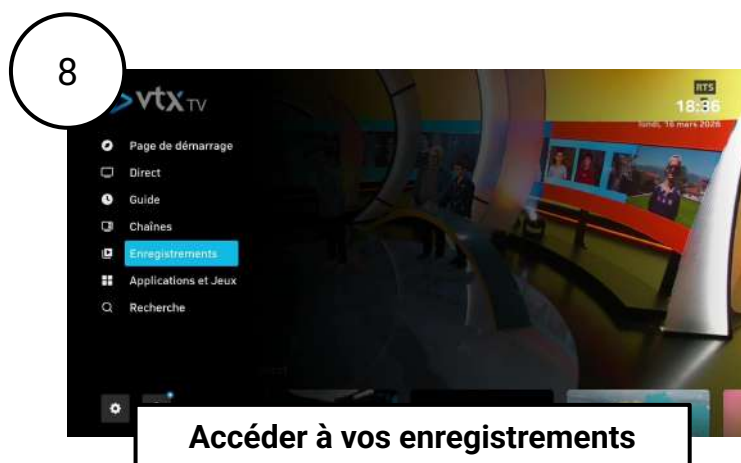


La section « Enregistrements » offre une vue claire de vos enregistrements, catégorisés pour une navigation facile. Vous pouvez afficher les enregistrements disponibles et planifiés, vérifier la capacité de stockage restante et trier ou filtrer vos enregistrements. De plus, les options d'édition en masse vous permettent de gérer efficacement plusieurs enregistrements.


La capacité d'enregistrement est représentée visuellement par un graphique circulaire qui indique la quantité d'espace de stockage d'enregistrement actuellement utilisée.

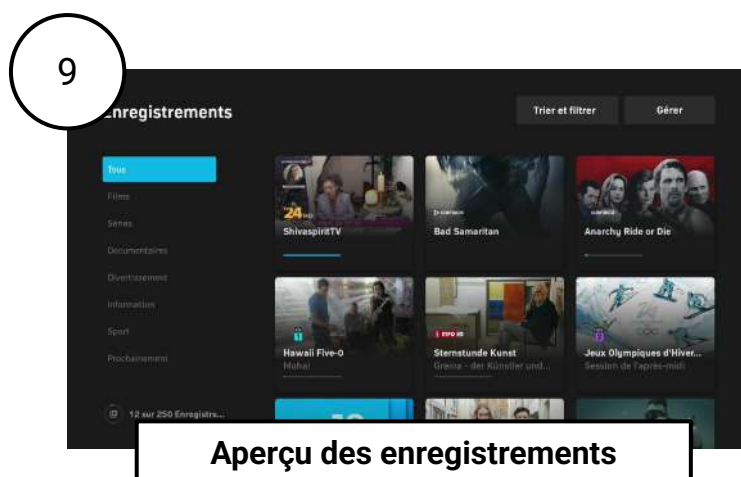

Avec l'option « Trier », vous pouvez organiser vos enregistrements par titre (A-Z), date (du plus récent au plus ancien ou du plus ancien au plus récent), chaîne ou durée. En utilisant l'option « Filtrer », vous pouvez filtrer les enregistrements par genre ou catégorie pour une navigation facilitée.

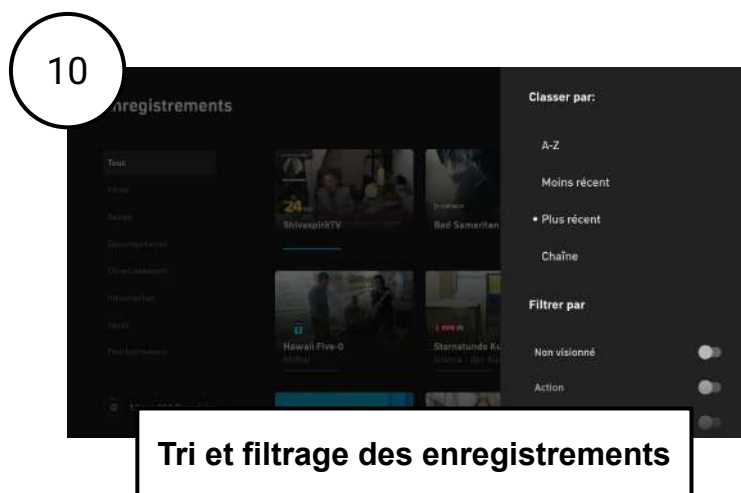

Dans la section « Gérer », vous pouvez sélectionner des enregistrements individuels ou multiples pour les supprimer. Pour faciliter l'organisation, des options de tri et de filtrage sont disponibles, vous permettant d'afficher des catégories spécifiques, telles les enregistrements uniquement dans la catégorie « Film » par exemple.

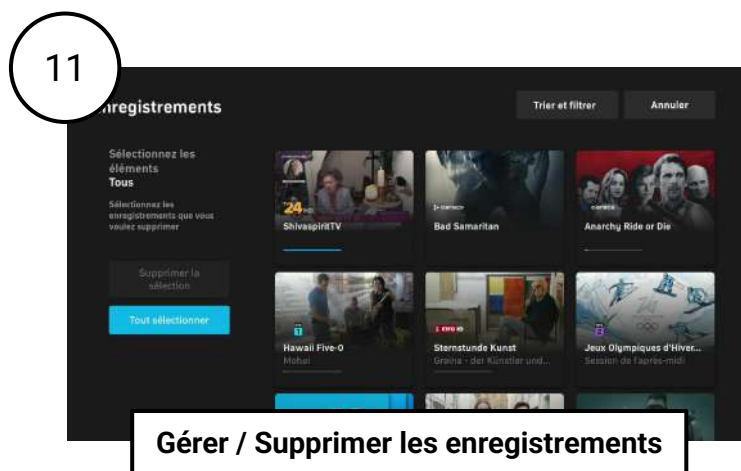


Vous pouvez accéder à des applications et à des jeux supplémentaires via la section « Applications et jeux » du menu principal. Cette section affiche toutes les applications qui sont téléchargées et disponibles sur votre **VTX TV Box**. Veuillez noter que Prime Video et Netflix sont préinstallées sur votre **VTX TV Box** et sont facilement accessibles via les boutons dédiés de votre télécommande.

A noter : un compte Netflix et/ou Prime Video est requis pour utiliser ces applications.



Dans « Applications et jeux », vous pouvez afficher toutes vos applications installées et les lancer directement. À partir de cette section, vous pouvez également accéder à Google Play, où vous pouvez explorer un large catalogue d'applications, de films, de musique et de jeux.

Bon à savoir : un compte Google Play est requis pour télécharger et utiliser du contenu depuis le Play Store.

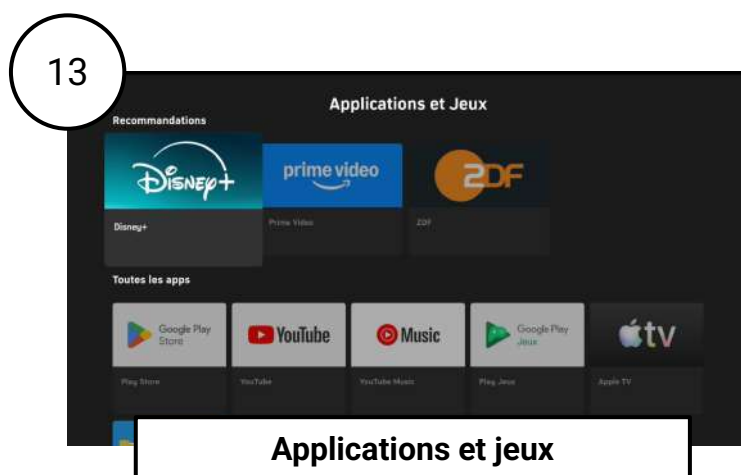


La **VTX TV Box** offre une grande variété de contenus accessibles via des recommandations, la liste des chaînes ou le guide des programmes. Si vous recherchez quelque chose de spécifique, la **VTX TV Box** propose une puissante fonction « Recherche », facilement accessible depuis le menu principal.




En utilisant la fonction « Recherche » du menu principal, vous pouvez trouver des programmes qui ont déjà été diffusés et qui sont disponibles en rediffusion, ainsi que du contenu en direct, à venir et enregistré.

Pour effectuer la recherche à l'aide de la commande vocale, sélectionnez « Saisie microphone » et appuyez sur le **bouton Sélectionner** de votre télécommande. Vous pouvez ensuite prononcer votre requête de recherche dans le microphone de votre télécommande.

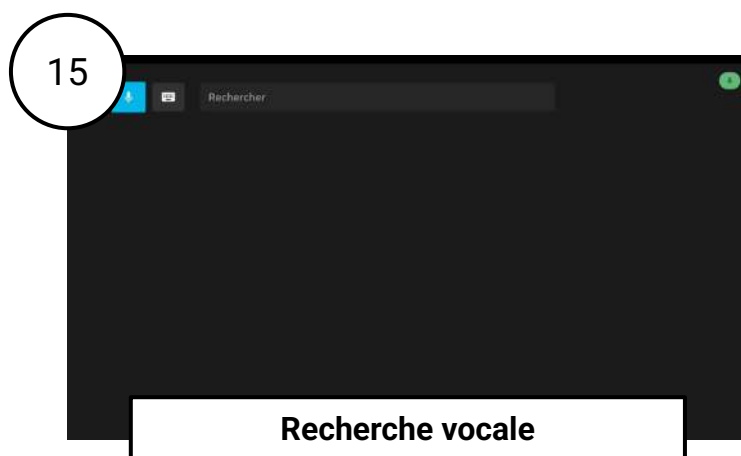

Bon à savoir : pour la première utilisation de la fonction vocale, vous devrez autoriser la création d'enregistrements audio. Veuillez suivre les instructions à l'écran.

Pour effectuer une recherche à l'aide de la fonction clavier, sélectionnez « Saisie clavier » et appuyez sur le **bouton Sélectionner** de votre télécommande. Utilisez ensuite le clavier à l'écran pour saisir votre requête de recherche, en naviguant à l'aide des **boutons de navigation** de votre télécommande.

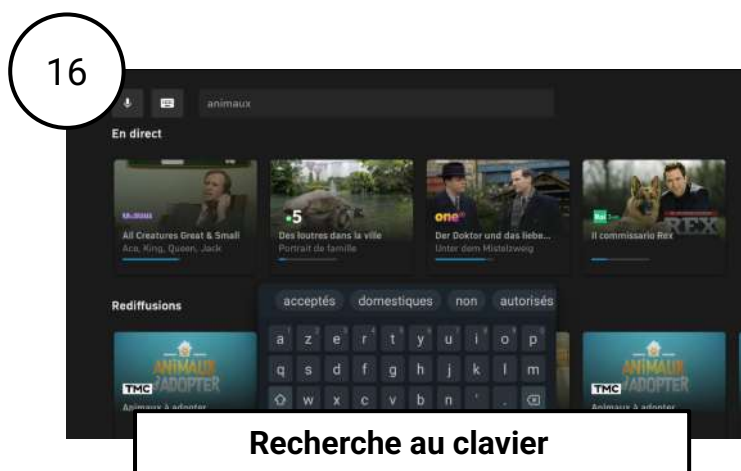


6 Conseils et paramètres utiles

6.1 Réinitialisation des paramètres d'usine


Si votre **VTX TV Box** ne fonctionne pas correctement, vous pouvez la réinitialiser aux paramètres d'usine pour potentiellement résoudre le problème.

Veuillez noter qu'une réinitialisation d'usine restaurera l'appareil à ses paramètres d'origine, effaçant toutes les données et configurations personnelles. Ce processus peut prendre un certain temps et n'est pas une procédure rapide.


1. Ouvrez les « Paramètres » en appuyant sur le **bouton Paramètres** de votre télécommande ou via le menu principal.
2. Accédez à « Paramètres système » et choisissez « Plus ». Appuyez sur le **bouton Sélectionner**.

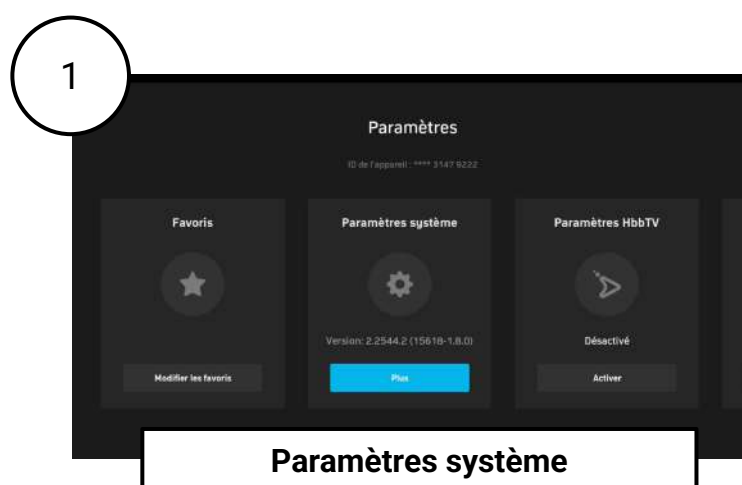


Sélectionnez maintenant « Préférences de l'appareil » et appuyez sur le **bouton Sélectionner**.

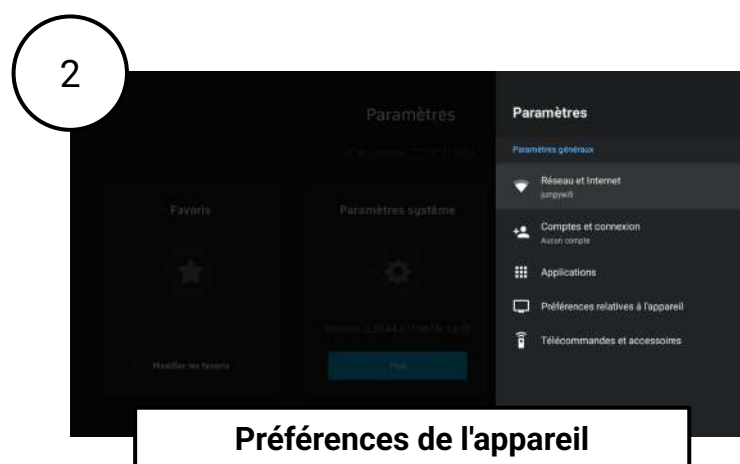


Sélectionnez « À propos » et appuyez sur le **bouton Sélectionner**.

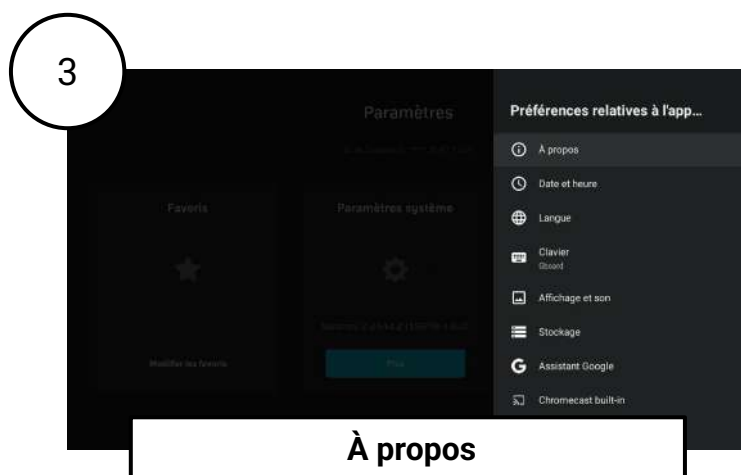

Sélectionnez maintenant « Réinitialisation d'usine » et appuyez sur le **bouton Sélectionner**.

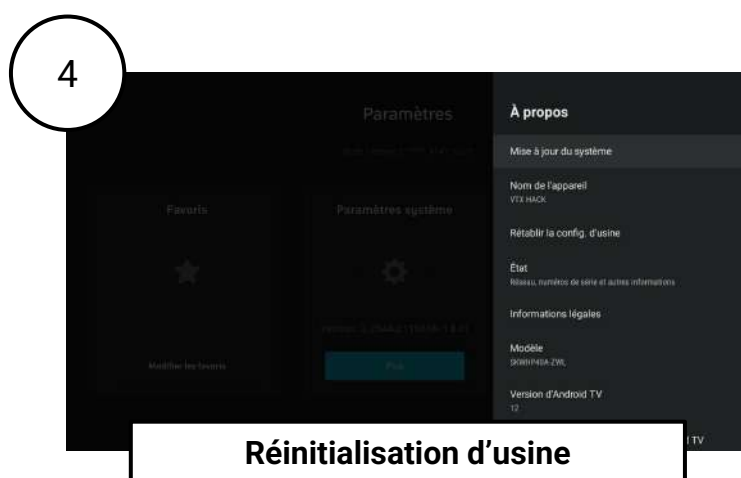


Veillez confirmer la réinitialisation d'usine. Ensuite, suivez les instructions du manuel d'utilisation pour configurer à nouveau votre **VTX TV Box**.

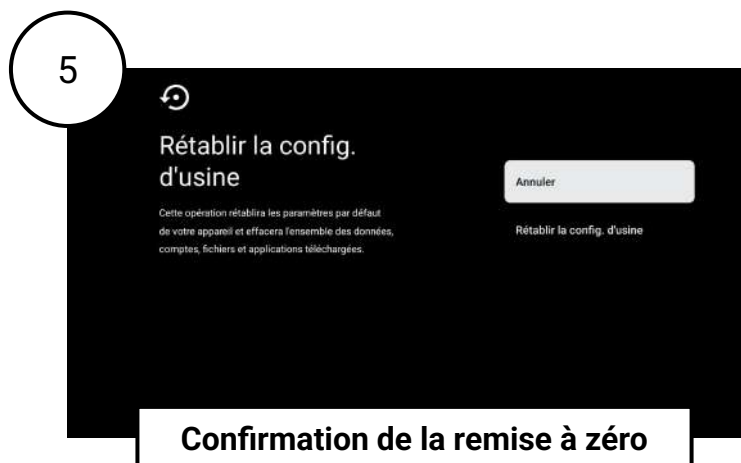


6.2 Paramètres réseau

Si votre mot de passe Wi-Fi change ou si vous souhaitez connecter votre **VTX TV Box** à un autre réseau Wi-Fi, vous pouvez mettre à jour ce paramètre via les paramètres de l'appareil.

1. Ouvrez les « Paramètres » en appuyant sur le **bouton Paramètres** de votre télécommande ou via le menu principal.
2. Accédez à « Paramètres système » et choisissez « Plus ». Appuyez sur le **bouton Sélectionner**.

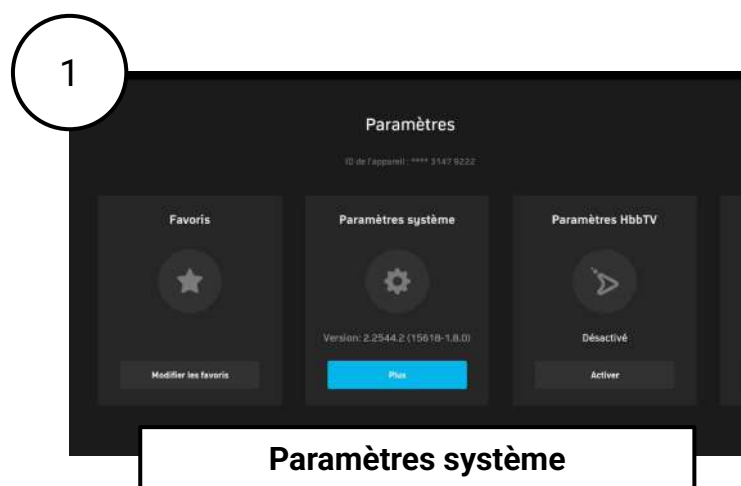

Sélectionnez ensuite « Réseau et Internet » et appuyez sur le **bouton Sélectionner**.

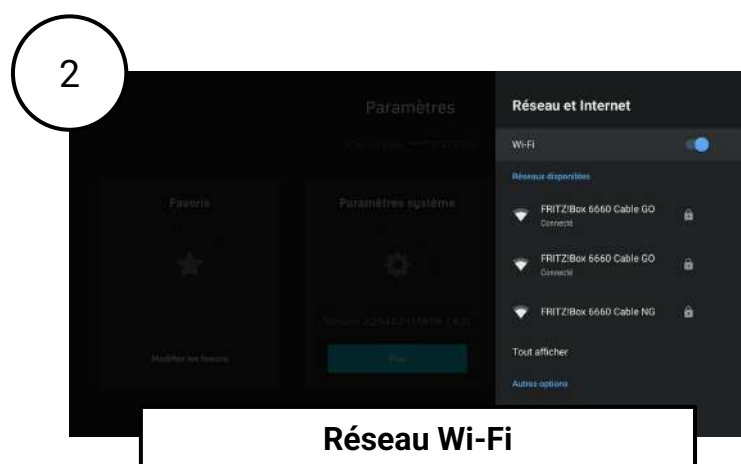


6.3 Récupération des informations sur l'appareil

Si votre **VTX TV Box** est défectueuse et que vous devez contacter le support, il peut vous être demandé de fournir le numéro de série ou la version du logiciel.


Pour récupérer ces informations, suivez ces étapes :

1. Ouvrez les « Paramètres » en appuyant sur le **bouton Paramètres** de votre télécommande ou via le menu principal.
2. Accédez à « Paramètres système » et choisissez « Plus ». Appuyez sur le **bouton Sélectionner**.

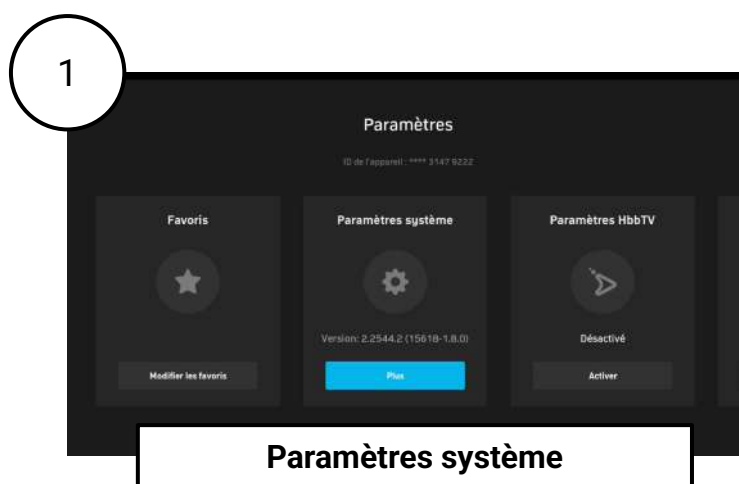

1. Choisissez « Préférences de l'appareil » et appuyez sur le **bouton Sélectionner**.
2. Choisissez « À propos » et appuyez sur le **bouton Sélectionner**.
3. Sélectionnez ensuite « État » et appuyez sur le **bouton Sélectionner**.

Dans ce menu, vous trouverez le numéro de série de votre appareil ainsi que la version actuelle du logiciel du système d'exploitation.

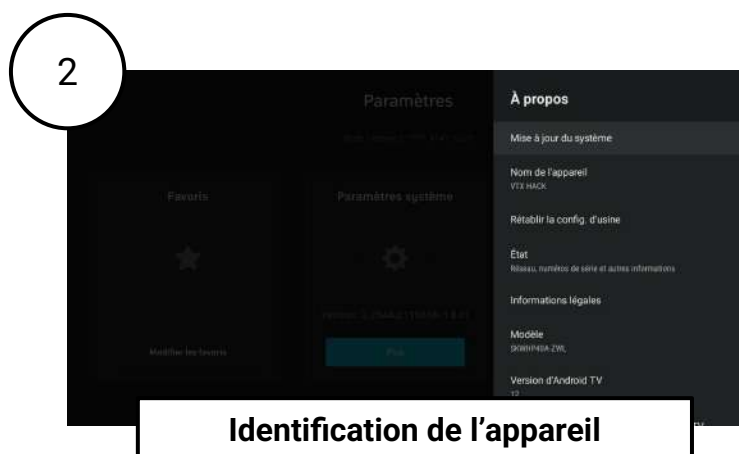



vtX TV