

Pour connecter votre ordinateur en Wi-Fi, veuillez introduire le numéro de la clé Wi-Fi (Wireless Key) indiqué sur la feuille de configuration reçue avec votre VTXbox et également disponible dans le Kiosk.



PARAMÈTRES DE VOTRE WI-FI

SSID de votre Wi-Fi :

Mot de passe de votre Wi-Fi :




Guide d'installation Internet

VTXbox

SUR FIBRE OPTIQUE SIG

✓ Votre connexion Internet est maintenant fonctionnelle et
VOUS POUVEZ SURFER SUR INTERNET !

VUE GLOBALE DE VOTRE INSTALLATION

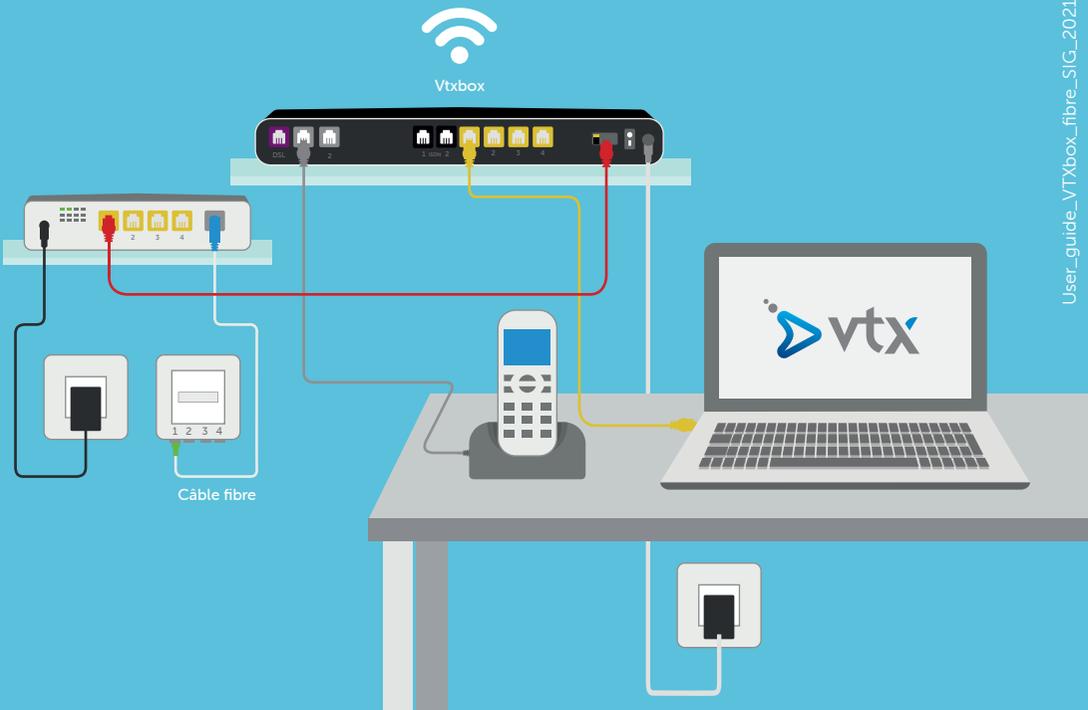

User_guide_VTXbox_fibre_SIG_202105

Support technique pour particulier : 0840 111 234
Support technique pour entreprise : 0840 111 240

vtx.ch/support/internet



VOUS AVEZ REÇU



Feuille de configuration



Câble rouge ou blanc RJ45 pour raccordement à un ordinateur ou un réseau



Adaptateur secteur pour VTXbox



Câble jaune RJ45 pour raccordement à un ordinateur ou un réseau



Module SFP (déjà branché dans le port fibre optique de la VTXbox)




Câble RJ11 pour raccordement téléphonique

 Vous avez reçu séparément un colis avec le boîtier fibre SIG


1 Ouvrez le colis provenant de SIG. Branchez le câble fibre entre la prise murale fibre (port n°1) et le boîtier SIG. L'embout bleu se branche sur le boîtier SIG et l'embout vert sur votre prise fibre murale.




2 Branchez électriquement la VTXbox et le boîtier SIG. Le boîtier SIG se met en marche et entame sa configuration automatique (attendez 1 à 2 minutes jusqu'à ce que les 2 premières lumières soient allumées).

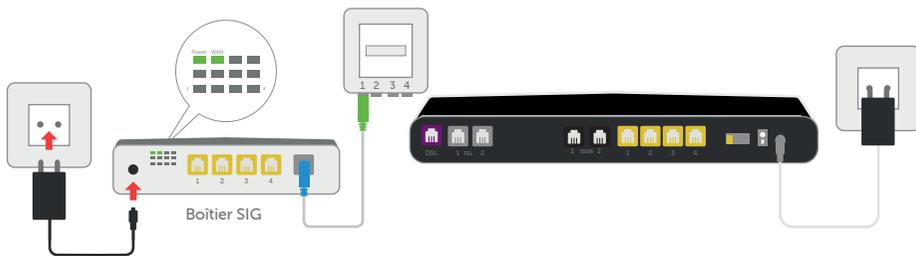

3 Branchez le câble réseau rouge ou blanc entre le port LAN 1 (entrées) du boîtier SIG et le port de la VTXbox contenant le module SFP.

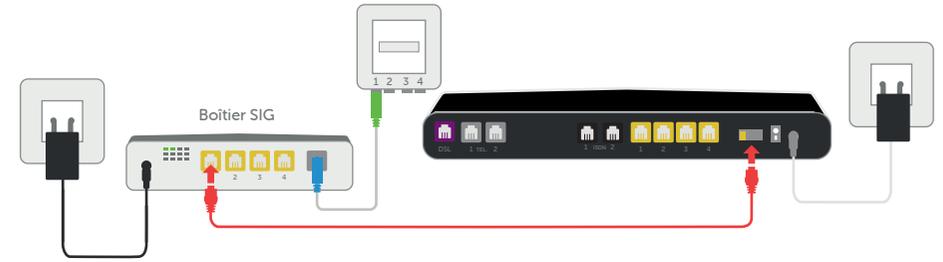

4 Branchez votre appareil téléphonique dans le port Tel. 1.

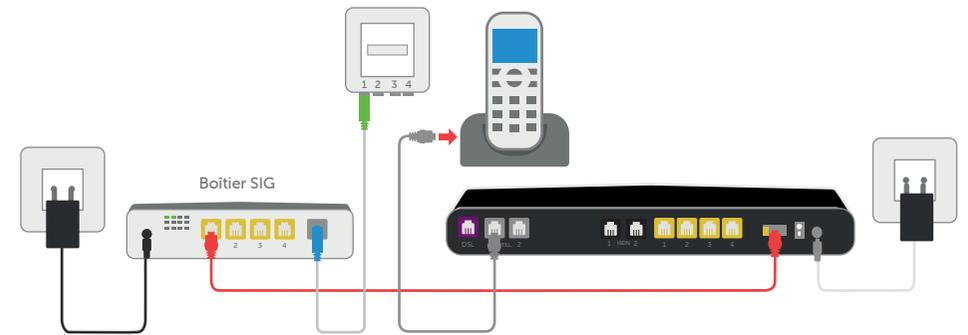

5 Connectez votre ordinateur à la VTXbox : soit par le câble RJ45 jaune au port LAN 1, soit par la connexion Wi-Fi.

