


INSTALLATIONSÜBERSICHT

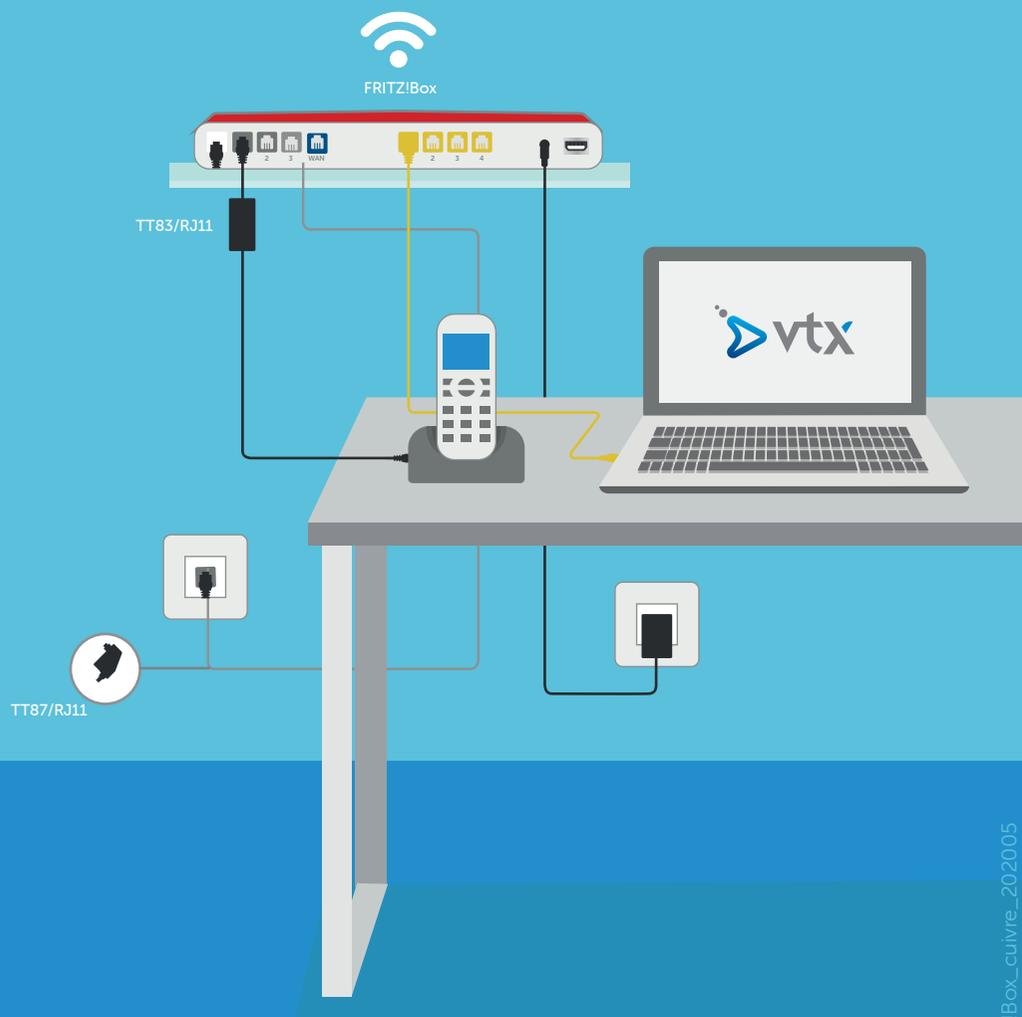

Installationsanleitung Internet FRITZ!Box 7590

Technischer Support (Privatpersonen) : 0840 111 234
Technischer Support (Unternehmen) : 0840 111 240
vtx.ch/support/internet

DAS HABEN SIE ERHALTEN



-  Konfigurationsblatt
-  (graues) Y-Kabel RJ45 für den Anschluss an eine Wand-Telefonsteckdose
-  Netzadapter
-  Adapter TT87 Stecker – RJ11 Buchse
-  gelbes RJ45-Kabel für den Anschluss an einen PC oder ein Netz
-  Adapter TT87 Buchse – RJ11 Stecker
-  Adapter O60 RJ11 Stecker – RJ45 Buchse

1

Schliessen Sie Ihre Fritz!Box mittels des Netzadapters ans Stromnetz an. Alles, was Sie zu tun haben, ist, es einerseits am Stromnetz und andererseits an die Telefonleitung anzuschliessen. Benützen Sie das Konfigurationsblatt als Referenz.




2

Schliessen Sie das Y-Kabel RJ45 an (achten Sie dabei darauf, nur den grauen Teil des Kabels zu verwenden), zwischen der Wand-Telefonsteckdose (mittels dem Adapter O60 sowie dem Adapter TT87) und Ihrer Fritz!Box (auf dem Port « DSL »).



3


Schliessen Sie Ihre(n) Telefonapparat(e) auf den Ports FON 1 und/oder FON 2 an. Die Buchse TT87 brauchen Sie für den Fall, dass Ihr analoges Telefon mit einem TT87-Steckerkabel ausgerüstet ist. Sie können auch einen ISDN-Telefonapparat über den hierfür vorgesehenen Port FON S an Ihre Fritz!Box anschliessen.

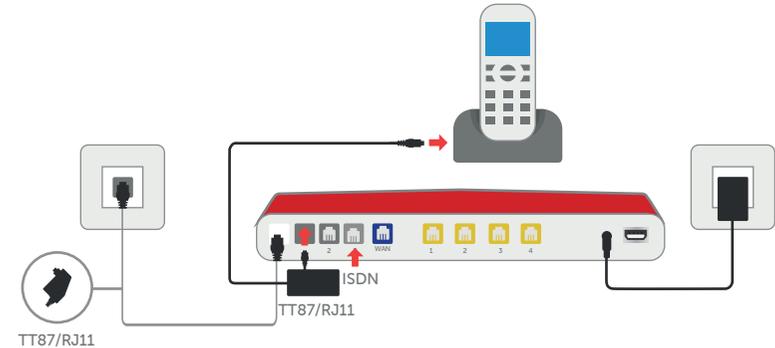

4

Verbinden Sie Ihren PC mit der Fritz!Box :

- entweder mit dem RJ45-Kabel an einen der Ports LAN 1 bis LAN 4 ;
 - oder mit einer WiFi-Verbindung
- Um Ihren PC über WiFi anzuschliessen, müssen Sie den Nummernschlüssel WEP/WPA (auf der Unterseite der Fritz!Box zu finden) eingeben.

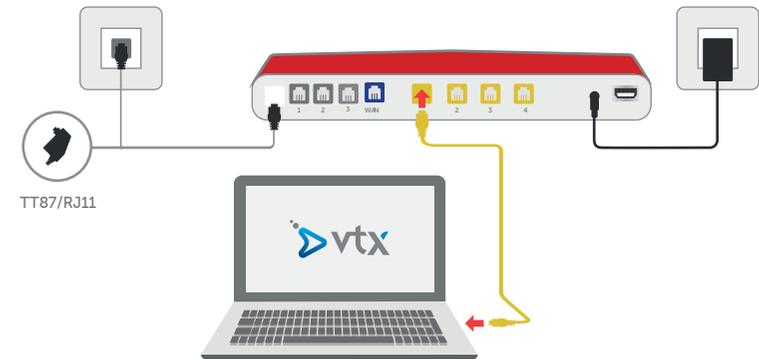

Jetzt sind Sie mit dem Internet verbunden
UND KÖNNEN SURFEN!

**BITTE
WENDEN**